

INHALT

KONTAKT US	024
FEHLERSUCHE	025
PACKING LIST	027
FUNCTION OVERVIEW	028
REMOTE CONTROL	029
QUICK START	030
EINGABE QUELLE	031
-USB-Anschluss	031
-HDMI-Anschluss	032
-Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer	033
KABELLOSE PROJEKTION	034
ANDERE EINSTELLUNGEN	036
BLUETOOTH-VERBINDUNG	037
PROJEKTORBILD-EINSTELLUNG	039
-Einbauverfahren	039
-Vertikale Korrektur	041
-Elektrischer Fokus	042
-Zoomfunktion	043
INSTALLATION	043
-Projektionsabstand und Größe	043
-Installation an der Decke	044
PROJECTOR SPECIFICATIONS	045

FEHLERSUCHE

Unser hochqualifiziertes Kundendienstteam wartet darauf, von Ihnen zu hören und Ihre Fragen 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche zu beantworten. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht über Ihre Probleme, damit wir Ihnen helfen können, die Probleme zu lösen. Sie können uns per E-Mail kontaktieren.

 Support@jimveo.com

F: Wo finde ich die Anleitungsvideos für die Einrichtung des Projektors?

A: Wir haben ausführliche Betriebsvideos auf YouTube vorbereitet, die fast jeden Schritt der Bedienung des Projektors enthalten, wie z.B. WiFi-Verbindung, kabelgebundene Verbindung und so weiter. Suchen Sie einfach "Jimveo" auf YouTube und Sie werden sie finden

F: Ich stelle den Fokusring ein, aber das Bild ist immer noch unscharf, was soll ich tun?

A: ① Die empfohlene Projektionsdistanz beträgt 1,6 m bis 3 m.

② Bitte passen Sie Ihren Projektionsabstand entsprechend an und stellen Sie den Fokusring ein, bis Sie die beste Bildqualität erreichen.

F: Ich kann keine Netflix-Videos auf dem Projektor abspielen, warum?

A: Einige Videoplattformen wie Netflix, Disney+ und Hulu unterliegen dem HDCP-Urheberrechtsschutz und können daher nicht auf einem Projektor angezeigt werden; dies gilt für alle Projektoren. Sie benötigen einen TV-Stick, um diese Videoplattformen zu nutzen.

F: Ich verbinde den Projektor und mein Telefon mit demselben WiFi, aber ich kann den Namen des Projektors nicht finden, wenn ich eine Bildschirm Spiegelung durchführen möchte.

A: ① Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr WiFi mit guter Geschwindigkeit läuft.

② Sie können versuchen, WiFi zurückzusetzen, den Projektor neu zu starten oder die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Die Operationsvideos finden Sie auf unserem "Jimveo"-Kanal auf YouTube.

③ Wenn Sie die oben genannten Möglichkeiten ausprobiert haben und das Problem immer noch nicht lösen können, senden Sie bitte eine E-Mail an unser Support-Team zusammen mit Ihrer Bestellnummer. Wir werden eine Lösung für Sie finden.

F: Ich kann den Projektor nicht mit meiner Soundbar verbinden. Wie kann ich dieses Problem beheben?

① Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie unsere Bedienungsschritte korrekt befolgt haben. Und stellen Sie sicher, dass Ihre Soundbar nicht mit anderen Bluetooth-Geräten verbunden ist.

② Da es so viele verschiedene Arten von Bluetooth-Lautsprechern auf dem Markt gibt, markt. Es gibt einige Lautsprecher, die nicht mit unserem Projektor

kompatibel sind. Dies ist ein Problem, mit dem alle auf dem Markt befindlichen Projektoren konfrontiert sind und an dessen Verbesserung gearbeitet wird. Bitte mailen Sie uns für weitere Anweisungen.

F: Ich habe einen dunklen Fleck auf der Projektionsfläche entdeckt. Wie kann ich ihn entfernen?

A: ① Wir haben dem Produkt Anleitungen und Instrumente zur Staubentfernung beigelegt. Wir haben auch Videos auf YouTube vorbereitet, die zeigen, wie man dunkle Flecken entfernt. Sie können versuchen, den Staub selbst zu entfernen.

② Wenn Sie den dunklen Fleck nicht selbst entfernen können, kontaktieren Sie uns per E-Mail.

F: Ich habe den Projektor erhalten, aber er hat keine Fernbedienung. Können Sie sie mir zusenden?

A: Wenn das Produkt, das Sie erhalten, kein Zubehör enthält, teilen Sie uns bitte mit, welches Zubehör Sie vermissen. Wir werden sie so schnell wie möglich an Sie senden.

F: Der Projektor hat zehn Minuten lang funktioniert und sich dann plötzlich abgeschaltet. Was sollte ich tun?

A: Wir versprechen, dass unser Projektor vor dem Versand sorgfältig geprüft wurde. Allerdings kann der lange und weite Versand zu Schäden am Projektor führen. Wenn Ihr Projektor nicht funktionieren kann, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden Ihnen eine zufriedenstellende Lösung anbieten.

F: Ich habe mich wie vorgeschlagen an den Kundendienst gewandt, aber keine Antwort erhalten. Warum?

A: Wir versprechen, dass wir auf alle E-Mails innerhalb von 24 Stunden antworten. Wenn Sie länger als einen Tag keine Antwort von uns erhalten haben, dann wurde unsere E-Mail vielleicht blockiert oder ist im Spam-Postfach gelandet. Bitte senden Sie uns erneut eine E-Mail oder kontaktieren Sie uns über Instagram (siehe QR-Code auf Seite 01).

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis.






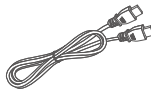
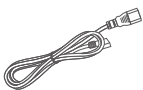
F: Auf dem Bildschirm des Projektors erscheinen große braune Flecken, nachdem ich ihn etwa 3 Monate lang benutzt habe. Kann ich dieses Problem lösen lassen?

A: ① Dieses Phänomen wird oft durch Überhitzung des Projektors verursacht. Bitte stellen Sie sicher, dass die Belüftungsein- und -auslässe des Projektors nicht abgedeckt sind, damit der Projektor die Wärme richtig ableiten kann.

② Bitte schalten Sie den Projektor aus und warten Sie einige Stunden, bis evollständig abgekühlt ist. Starten Sie dann den Projektor neu.


③ Wenn Sie Ihr Problem nicht lösen können, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Unser Projektor bietet drei Jahre Garantie. Wir werden für jedes Qualitätsproblem verantwortlich sein.

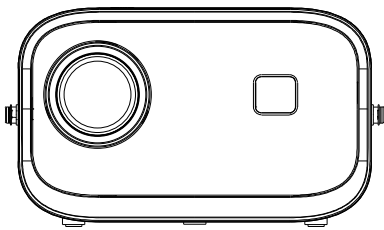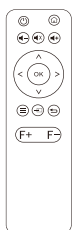PACKING LIST


 <p>E18</p>	 <p>Fernbedienung</p>	
 <p>Projektorhalterung</p>	 <p>Benutzerhandbuch</p>	
 <p>Schraubenschlüssel</p>	 <p>HD-Kabel</p>	 <p>Stromkabel</p>

HINWEIS

Empfohlen

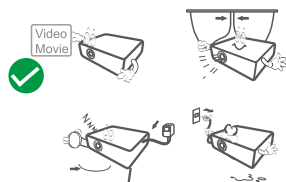


Nicht empfohlen

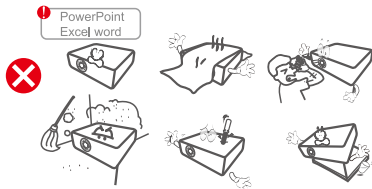


FUNCTION OVERVIEW


• Top View

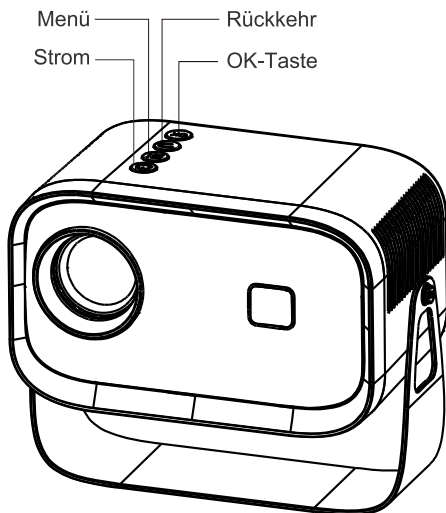

• Control Panel

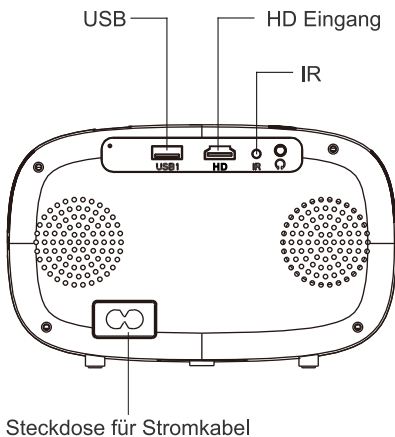


REMOTE CONTROL

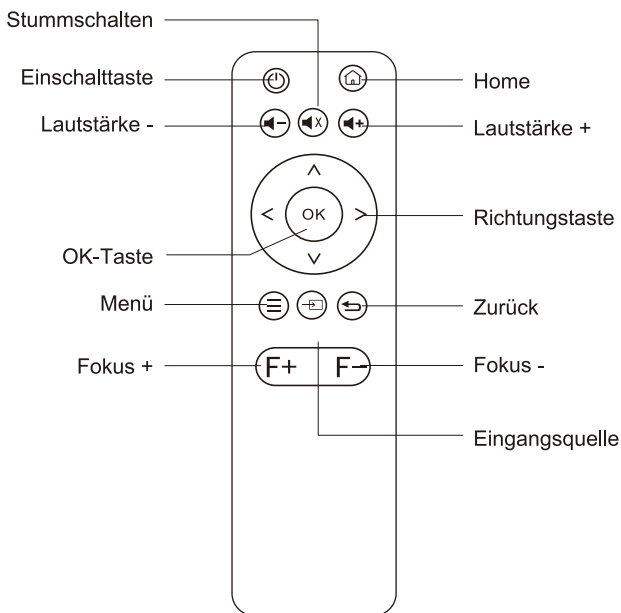


Installation der Fernsteuerung

1. Legen Sie 2 AAA-Batterien in die Fernbedienung ein, bevor Sie sie benutzen. Legen Sie keine neuen Batterien zusammen mit alten in die Fernbedienung ein, da dies zu Betriebsstörungen aufgrund einer unzureichenden Stromversorgung führen kann.
2. Achten Sie bei der Verwendung der Fernbedienung darauf, dass der Signalsender der Fernbedienung auf den Infrarotsignalempfänger des Projektors gerichtet ist.


QUICK START

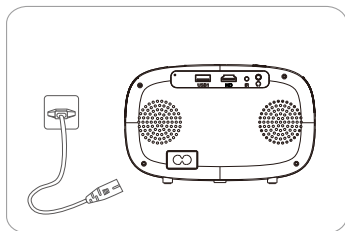


Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose

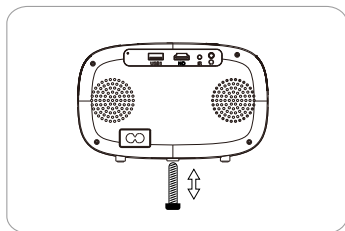


Stellen Sie den Ständer entsprechend ein

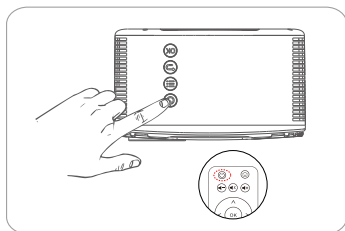

Drücken Sie die Netztaaste zum Einschalten des den Projektor ein.

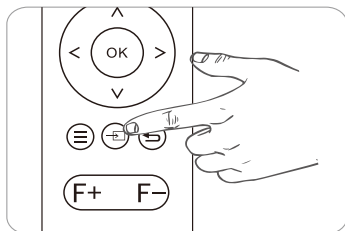


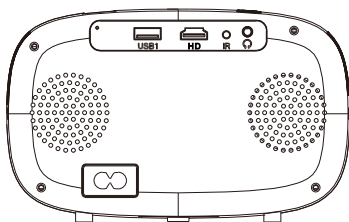
Wählen Sie die richtige Eingabequelle aus, um Ihr Gerät zu projizieren.

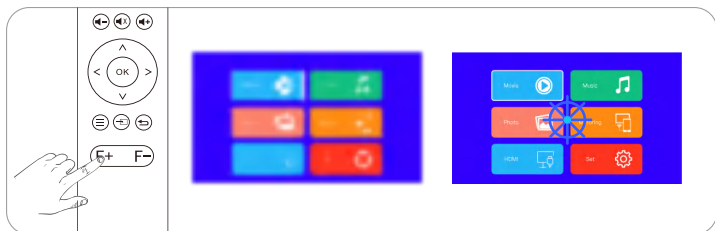


Drücken Sie die Taste F+ oder F- auf der Fernbedienung, eine Fokusanzeige erscheint auf der bild.
Bitte passen Sie entsprechend dem Fokusring an, um das beste Bild zu erhalten.


EINGABE QUELLE

Drücken Sie auf diese Taste  auf der Projektorfernbedienung, um die Schnittstelle zu öffnen der Eingangsquelle.




USB-Anschluss

Wenn der USB angeschlossen ist, drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung und Wählen Sie den USB-Modus, dann können Sie jedes Dokument auf Ihrer USB-Festplatte abspielen.

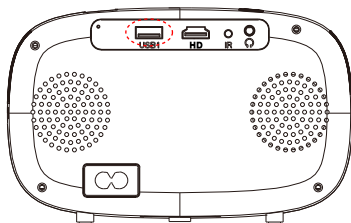


(1)

Insert U disk


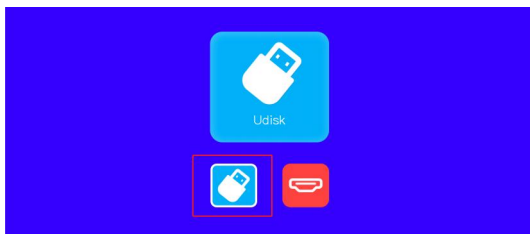


(2)

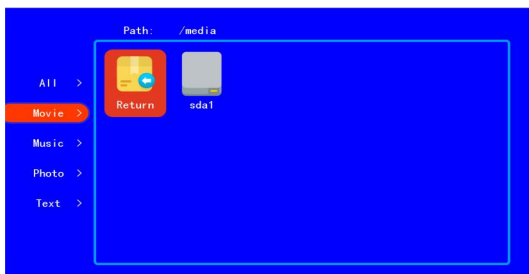

(3)


HDMI-Anschluss

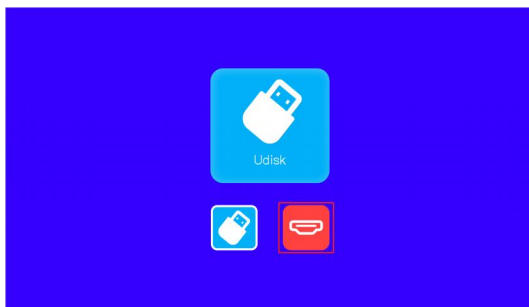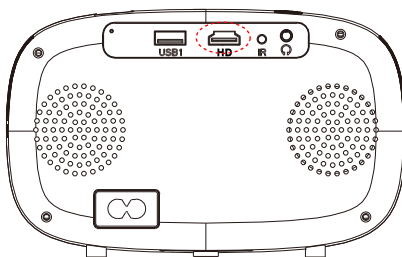



Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer

Schließen Sie den kabelgebundenen Lautsprecher und Ihre Kopfhörer/ Kopfhörer direkt an die Audio Out Anschluss am Projektor mit einem 3.5mm Audiokabel.

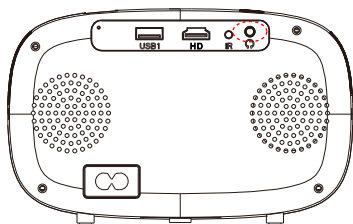

KABELLOSE PROJEKTION

Tipps zum Aufwärmen:



- ① Das Funktionieren der Bildschirmspiegelung bei einer drahtlosen Verbindung wird durch die Netzwerkumgebung beeinflusst. Für die Bildschirmspiegelung wird eine Bandbreite von 100 Mbit oder mehr empfohlen.
- ② Stellen Sie sicher, dass sich Ihr mobiles Gerät in der Nähe des Projektors befindet, wenn Sie eine drahtlose Verbindung verwenden. Es wird ein Abstand von 1 Meter empfohlen.
- ③ Einige mobile Geräte unterstützen die Bildschirmspiegelung aufgrund der Kompatibilität möglicherweise nicht.
- ④ Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an Jimveo unter

 Support@jimveo.com

Schritt 1: den projektor mit dem WiFi zu hause verbinden


Meldet die einrichtungsseite an wählen sie wlan einstellungen starten sie das wlan - programm

Wählen sie ihr zuhause aus der liste aus und verbinden sie den projektor mit ihrer familie Es geht um WiFi.

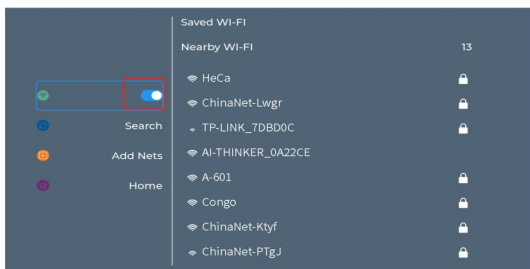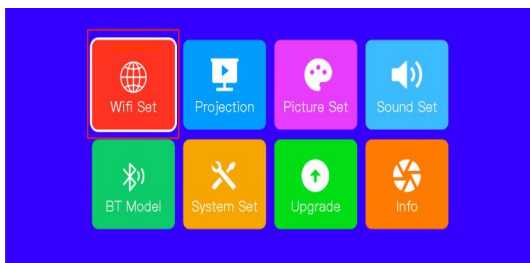


Vergewissern Sie sich, dass sich der Projektor und Ihre mobilen Geräte in der gleichen gleichen WIFI-Umgebung befinden und Ihre mobilen Geräte mit dem WIFI verbunden dem WIFI verbunden sind.

Schritt 2: begib dich in die seite des projektor und auswahl des spiegelartikels Display spiegelinterface.

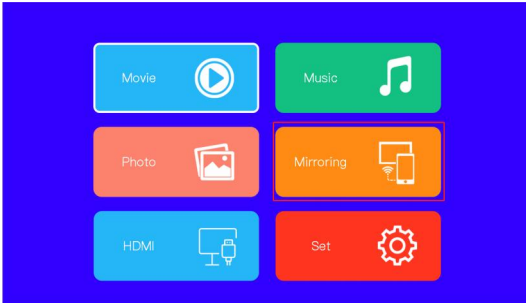

Schritt 3: gib die wlan - spiegeleinstellung ein [drahtloser bildschirm] an eine seite mit ihrem gerät verbinden.

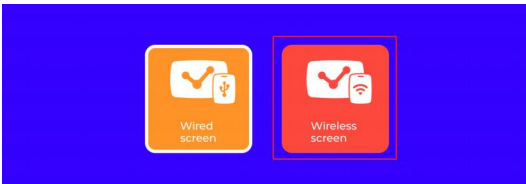

Wireless Screen Mirroring for iOS, Android and Windows

iOS

Step 1: Press [WIFI] button on the home page and search & connect your router's WIFI.
Step 2: Make sure your iOS devices connect the same router's WIFI.
Step 3: Tap the [Screen Mirroring] on your iOS device and connect to the [E18-xxxx].

Android

Step 1: Click the [WIFI] button on the homepage to search and connect to the WIFI of the router.
Step 2: Turn on the WIFI and Bluetooth of the Android device. Make sure your Android devices connect the same router's WIFI.
Step 3: On your Android device, click [Screen Mirroring] and connect to [E18-xxxx].

Windows 10

Step 1: Click [WIFI] button on the home page and search & connect your router's WIFI.
Step 2: Make sure your windows devices connect the same router's WIFI. Press windows logo key (Win+K) on your keyboard and select the [E18-xxxx] to connect.


Screen Mirroring Via Cellular Data for iOS



Step 1: Connect your phone to the WIFI [E18-xxxx] (Password:12345678).
Step 2: Tap the [Screen Mirroring] on your iOS device and connect to [E18-xxxx].

Jimveo invites you to share the world. Any other questions, just feel free contact with us via:

 Support_us@jimveo.com  Support_eu@jimveo.com

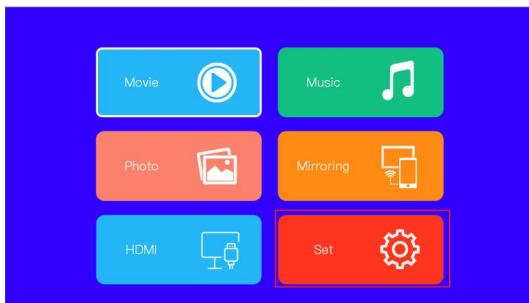
ANDERE EINSTELLUNGEN



Speisekarte	Speisekarte2	Optionen	Funktionen
W-LAN	/	/	WiFi Verbindung
Bluetooth	/	/	Bluetooth-Verbindung
Projektion	Projektionsmodus	Vordertisch/Vordere Decke/Rücktisch/Hintere Decke	Passen Sie den Projektionsmodus an
	Trapezförmig richtig	Trapezoidal Corrcct  0	Form anpassen
Bilderset	Bildmodus	Standard/Weich/Licht/persönlich	Passen Sie den Bildmodus an
	Farbtemperatur	Cool/Normal/Warm/persönlich	Passen Sie die Farbtemperatur an
	Anzeigegröße anpassen	/	Passen Sie die Anzeigegröße an
Sound-Set	Klangmodus	Standard/Musik/Film/persönlich	Passen Sie den Tonmodus an
	Gleichgewicht	Balance  0	Klanggröße anpassen
Systemsatz	Spracheinstellungen	Englisch/Chinesisch/Französisch/Deutsch/japanisch/Spanisch	Spracheinstellung anpassen
	Sleep-Timer	Aus/An	Surround-Sound ein-/ausschalten
	Werkseinstellungen wiederherstellen	/	Werkseinstellungen wiederherstellen
Aktualisierung	/	Upgrade-System(Unterstützt nur USB Festplatten)	/
Die Info	Gerätename	E18-XXX	/
	Systemversionsnummer	/	/

BLUETOOTH-VERBINDUNG

Gehen Sie zur Startseite, klicken Sie auf "Set" (Set) um zur Seite Einstellungen zu wechseln. Wählen den "BT-Modus", um die BT-Funktion zu aktivieren.

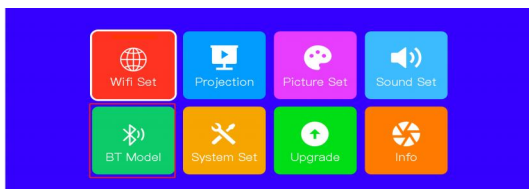

1. Verbinden Sie den Projektor mit einem externen Bluetooth-Lautsprecher.

Drücken Sie auf der BT-Einstellungsseite die OK-Taste, um BT einzuschalten und nach verfügbaren Geräten zu suchen, verfügbaren Geräten. Wählen Sie den richtigen Bluetooth-Gerätenamen, drücken Sie die OK-Taste um es zu koppeln.



2. Kann ich keinen Bluetooth-Lautsprecher anschließen?

Wenn der Bluetooth-Lautsprecher mit dem Projektor verbunden ist, wird er in der Liste der gekoppelten Geräte angezeigt, was bedeutet, dass die Verbindung mit dem Projektor erfolgreich hergestellt wurde. Wenn die Kopplung fehlgeschlagen ist, bedeutet dies, dass der Bluetooth-Lautsprecher nicht mit dem Projektor verbunden wurde.

Methode 1: Bitte klicken Sie auf [UNPAIR] und schließen Sie Ihr BT erneut an.

Methode 2: Schalten Sie den Projektor ein, um Bluetooth zu deaktivieren (drücken Sie die Taste "OK" auf der Fernbedienung).

Schalten Sie dann BT ein (die Taste "OK" auf der Fernbedienung). Verbinden Sie den Bluetooth-Lautsprecher wieder.

Methode 3: Schalten Sie den Projektor aus und starten Sie ihn neu, und schließen Sie den Bluetooth Lautsprecher.


Methode 4: Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her und verbinden Sie die Bluetooth Lautsprecher.


Wenn Sie die oben genannten Methoden ausprobiert haben, aber Ihr Problem immer noch nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um eine genauere Überprüfung und Anleitung zu erhalten. Wir versprechen, dass Sie eine zufriedenstellende Lösung erhalten werden.

 Support@jimveo.com


3.Audioverzögerung nach dem Verbinden von Bluetooth?

Wenn Sie eine Audioverzögerung nach der Bluetooth-Verbindung haben, können Sie eine andere Verbindungsmethode ausprobieren: Verbinden Sie zuerst Ihren Bluetooth-Lautsprecher mit Ihren Telefonen (oder iPads, Laptops), und verbinden Sie dann Ihre Telefone mit unserem Projektor. Bitte beachten Sie die folgenden Bilder.

Verbindungsmethoden, die zu Tonverzögerungen führen können 

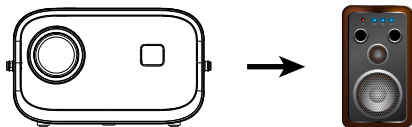



Empfohlene Anschlussart 

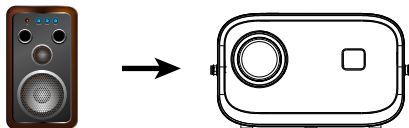


PROJEKTORBILD-EINSTELLUNG


Einbauverfahren

Der Projektor unterstützt die Auf- und Rückprojektion, er kann auf dem Tisch und an der Deckenmontage. Um den Projektionsmodus einzustellen, drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, um die Einstellungsseite aufzurufen. Klicken Sie auf "Projektionsbildeinstellung", um zur Projektionsbild-Einstellungsseite. Sie können die Option "Installationsmodus" sehen, Drücken Sie die linke und rechte Taste, um den gewünschten Modus einzustellen.

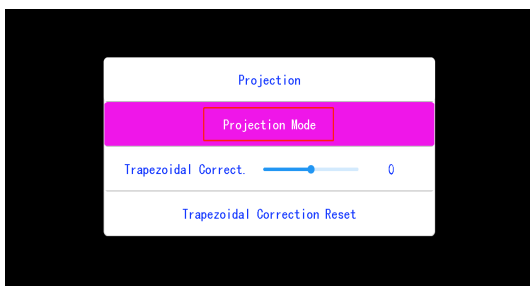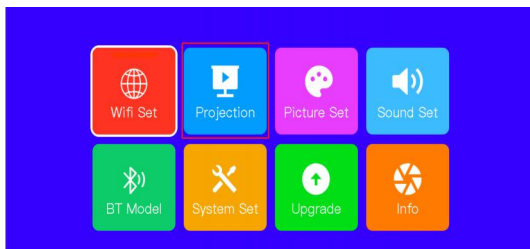


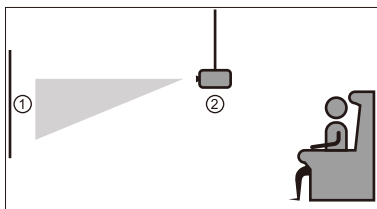


Vorderseite/Decke

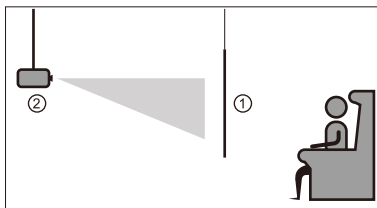

Rückseite/Decke

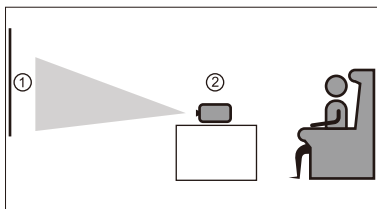

Vorderseite

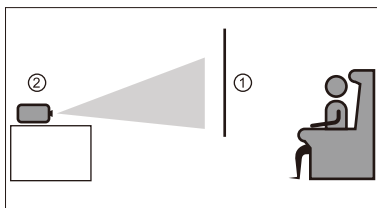

Rückseite

Tastenkorrektur & Elektrofokus & Zoom-Funktion

Gehen Sie zur Einstellungsseite. Klicken Sie auf "Projektion", um zum Projektionsbild zu gelangen einstellungsseite.



>> Vertikale Korrektur


Drücken Sie die Taste , um das Menü "Vertikale Korrektur" auszuwählen, und drücken Sie die linke und rechte Taste, um das Bild einzustellen.

① Wenn das Projektionsbild als (1) angezeigt wird, drücken Sie die rechte Taste auf der Fernbedienung oder den Projektor, um den vertikalen Parameter (-45-0) zu erhöhen, bis Sie das Projektionsbild (2) zu erreichen.

② Wenn das Projektionsbild als (3) angezeigt wird, drücken Sie die linke Taste auf der Fernbedienung oder des Projektors, und verringern Sie den vertikalen Parameter (0-45), bis bis das Projektionsbild (4) erreicht ist.

HINWEIS: Für beste projizierte Bildqualität empfehlen wir nur keystone Anpassungen innerhalb von 15 Grad.

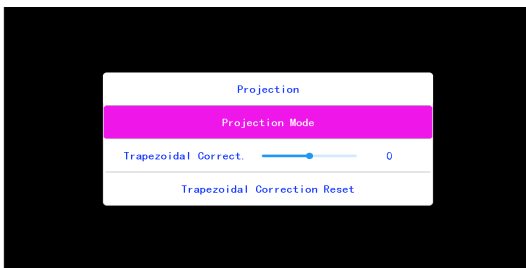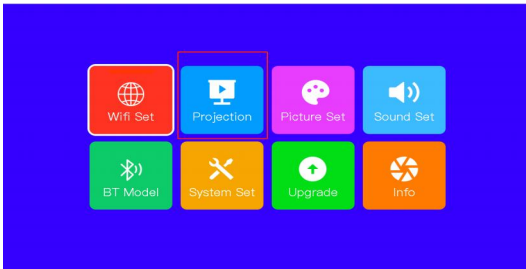

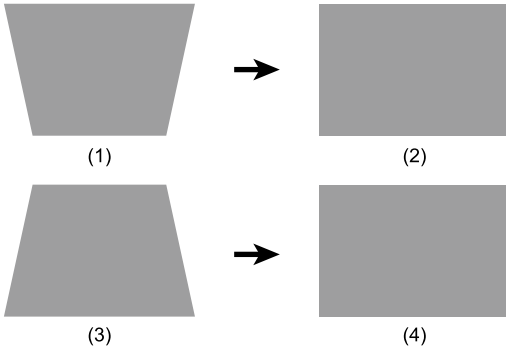


>> Elektrischer Fokus

① Dieser Miniprojektor unterstützt Elektrofokus mit Fernbedienung, muss nur


Drücken Sie die Taste "F+"&"F-" auf der Fernbedienung.

② Hinweis: Projektor und Leinwand/Wand müssen in effektivem Abstand sein.

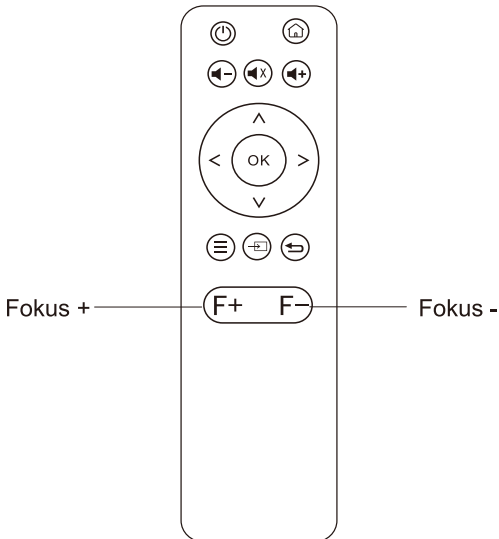

>> Zoomfunktion


Gehen Sie zur Einstellungsseite. Klicken Sie auf "Bild", um zur Bildeinstellung zu gelangen, dann wählen Sie "Anzeigegröße anpassen"

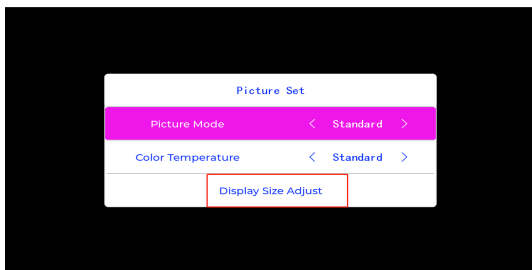

INSTALLATION

Projektionsabstand und Größe

Wenn Sie eine kostenlose Projektionswand erhalten möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail über support@jimveo.com. Bitte beachten Sie die Angaben in der Tabelle unten, um die Bildgröße und den Abstand einzustellen.

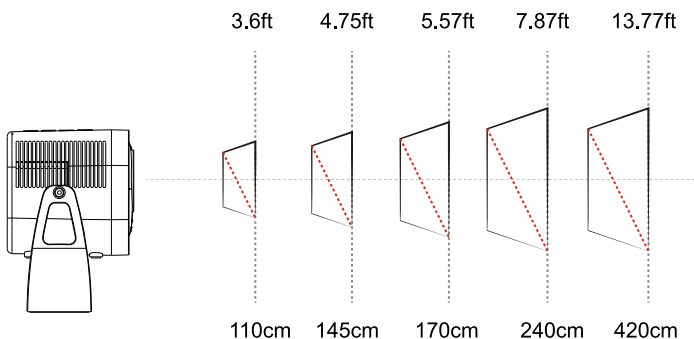

Bitte beachten Sie:

1. die beste Bildqualität wird bei einem Projektionsabstand von 6,5-8,5 Fuß. Eine größere Projektionsfläche würde die Bildqualität in gewissem Maße beeinträchtigen. beeinträchtigen.


2. die Bildgröße hängt von der Entfernung zwischen Projektor und Leinwand ab.

Projektor und Leinwand ab, es kann 3% Abweichung von den oben genannten Daten geben. Unterschiedliche Einstellungen verursachen unterschiedliche Abstände.

Installation an der Decke

Bitte beachten Sie, dass unser Projektor nur die Ein-Loch-Deckenmontage unterstützt.

Loch für Deckenmontage

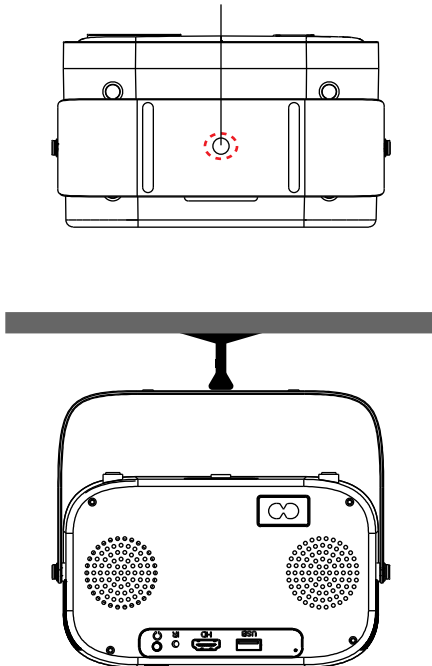

PROJECTOR SPECIFICATIONS

Display-Technologie	LCD
Stromversorgung	AC 100-240V 50/60Hz
Projektionsentfernung	3.28FT-18FT
Installationstyp	Vorne/hinten/Decke
Fokus	Elektrischer Fokus
Lautsprecher	3W/4ohm
Einheitendimension	6.45*6.3*6.77 inch
Unterstütztes Fotoformat	BMP/JPG/PNG/GIF/JPEG
Lichtquelle	LED
Auflösung unterstützt	576i, 576P, 720i, 720P, 1080i, 1080P
Projektionswand	37" - 170"
Seitenverhältnis	4:3/16:9/Auto
Häfen	HDMI*1/USB2.0*1/Audio Out*1/
Nettogewicht der Einheit	2.2 lb (1 kg)
Unterstütztes Audioformat	MP2/MP3/PCM/FLAC/WMA
Unterstütztes Videoformat	AVI/MP4/MKV/FL/MOV/RM-VB/3GP/MPEG1/MPEG2/H.264/XVID

*Jeder Käufer, der sich mit Fragen an uns wendet, erhält unser Versprechen, eine zufriedenstellende Lösung zu bekommen + 6 Monate Extra-Garantie als Dank für Ihre Unterstützung!

 Support@jimveo.com