


**Jimveo**

# USER MANUAL

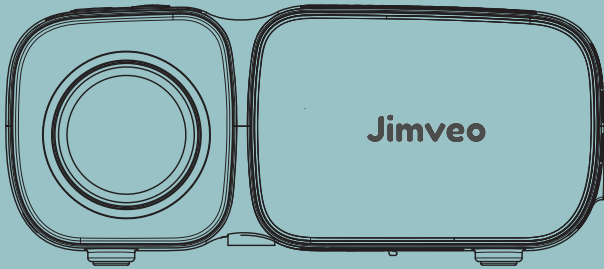

## C11 VIDEO PROJECTOR

WORLD BEAMS WITH JIMVEO

0828



# Contenuto

CONTATTACI -----	83
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI -----	84
LISTA IMBALLAGGIO -----	87
PANORAMICA DELLE FUNZIONI -----	88
AVVIO RAPIDO -----	92
SORGENTE DI INGRESSO -----	93
CONNESSIONE DVD -----	94
MENÙ E IMPOSTAZIONI -----	95
PROIEZIONE WIRELESS CON TELEFONI E PORTATILI -----	99
INSTALLAZIONE -----	106
SPECIFICA -----	109

Ottimizziamo e aggiorniamo costantemente i nostri prodotti, le immagini e le descrizioni nel manuale sono solo di riferimento e potrebbero differire dal prodotto reale, fare riferimento al prodotto reale. È possibile ottenere l'ultima versione tramite l'aggiornamento online. Grazie per la vostra comprensione.

## CONTATTACI

Grazie mille per il Supporto di Jimveo! Spero che i nostri prodotti e servizi ti offrano un piacevole viaggio di divertimento audiovisivo.

JIMVEO promette una garanzia di 3 anni e Supporto tecnico a vita, non preoccuparti quando incontri problemi. **Qualsiasi acquirente con qualsiasi domanda che viene a contattarci avrà la nostra promessa di ottenere una soluzione soddisfacente + una garanzia extra di 6 mesi per ringraziare per il vostro Supporto!**

A proposito, ci stiamo scervellando per sviluppare un nuovo proiettore. Se hai qualche idea sul proiettore, come l'esperienza utente, i parametri, le caratteristiche, i colori e l'aspetto, ti invitiamo caldamente a raccontarcelo in dettaglio. Apprezziamo tutte le voci e non immagini quanto attendiamo con impazienza le tue idee. **Una volta adottata la tua idea, come ringraziamento, chiederà di inviartene una GRATUITAMENTE come primo tester quando verrà sviluppato il nuovo prodotto.**

Aspetto i tuoi messaggi!  
Team di Supporto Jimveo

Scannez le code QR ci-dessous, commencez à discuter avec nous !!!



Instagram

Scannez ce code,  
apprenez à utiliser visuellement le projecteur sur YouTube !



YouTube


EU:Support@jimveo.com



Youtube: Search "Jimveo" on YouTube



## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il nostro team di assistenza clienti altamente qualificato è in attesa di ricevere tue notizie e rispondere a qualsiasi tua domanda 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana. Siamo felici di ricevere il tuo messaggio sui problemi che hai incontrato in modo da poterti aiutare a uscire dai guai. Puoi contattarci tramite e-mail.  [Support@Jimveo.com](mailto:Support@Jimveo.com)

### **Q: Dove posso trovare i video didattici su come configurare il proiettore?**

A: Abbiamo preparato video operativi dettagliati su YouTube, che contiene quasi tutti i passaggi del funzionamento del proiettore, come connessione wifi, connessione cablata e così via. Basta cercare "[Jimveo](#)" su YouTube e li troverai.

### **Q: Aggiusto la ghiera della messa a fuoco ma l'immagine è ancora sfocata, cosa dovrebbe fare?**

A: ① La distanza di proiezione consigliata è 5,2 piedi-9,5 piedi (1,6 m-3 m).  
② Si prega di regolare la distanza di proiezione di conseguenza e regolare l'anello di messa a fuoco fino a raggiungere la migliore qualità dell'immagine.

### **Q: Non riesco a riprodurre i video di Netflix sul proiettore, perché?**

A: Ci sono alcune piattaforme video come Netflix, Disney+ e Hulu che sono protette dal copyright HDCP e quindi non Supportano la visualizzazione su un proiettore, questa è la stessa situazione per tutti i proiettori. Avresti bisogno di una chiavetta TV per goderti queste piattaforme video.

### **Q: Ho contattato il servizio clienti ma non ho ricevuto alcuna risposta. Cosa dovrei fare?**

A: Hai la nostra promessa che il nostro team di assistenza clienti professionale risponderà a tutti i tuoi messaggi entro 24 ore. Se non hai ricevuto la nostra risposta dopo 24 ore, allora forse la nostra e-mail o la tua e-mail sono state bloccate. Controlla la tua casella di posta indesiderata o inviaci nuovamente la tua lettera.

### **Q: Collego il proiettore e il mio telefono con lo stesso wifi, ma non riesco a trovare il nome del proiettore quando voglio eseguire il mirroring dello schermo.**

A: ① Assicurati che il tuo wifi abbia una buona velocità di esecuzione.

② Puoi provare a ripristinare il wifi o riavviare il proiettore o ripristinare le impostazioni di fabbrica. Puoi trovare i video dell'operazione sul nostro canale "Jimveo" su YouTube.

③ Se hai provato i modi sopra e ancora non riesci a risolvere il problema, invia un'e-mail al nostro team di Supporto insieme al tuo numero d'ordine, troveremo le soluzioni per te.

### **Q: Ho ricevuto il proiettore ma non ha telecomando. Dove posso trovarne uno nuovo?**

A: Se al prodotto che ricevi mancano degli accessori, facci sapere quale accessorio ti manca. Te li invieremo il prima possibile. Ti preghiamo di inviarci un'e-mail tramite:

 [Support@Jimveo.com](mailto:Support@Jimveo.com)

### **Q: Il proiettore ha funzionato per dieci minuti e si è spento improvvisamente. Cosa dovrei fare?**

A: Promettiamo che il nostro proiettore è stato accuratamente controllato prima della spedizione. Tuttavia, i tempi lunghi e la spedizione a distanza possono causare danni al proiettore. Se il tuo proiettore non funziona, contattaci e ti offriremo una soluzione soddisfacente.

### **Q: Cosa devo fare se ci sono punti neri sul mio schermo di proiezione?**

A: ① Si prega di credere nella qualità del nostro proiettore. Questo punto potrebbe essere causato dalla polvere nell'obiettivo a causa della collisione durante il trasporto.

② È possibile utilizzare un cacciavite per aprire il coperchio sotto il proiettore. Quindi utilizzare un asciugacapelli per soffiare lo schermo interno del proiettore con un asciugacapelli. Se questa operazione non risolve il problema, aprire il coperchio inferiore e provare a pulire lo schermo interno del proiettore con un batuffolo di cotone pulito. Puoi trovare i video dell'operazione sul nostro canale "Jimveo" su YouTube.

③ Se non riesci a risolvere il tuo problema, non esitare a inviarci un'e-mail tramite:  [Support@Jimveo.com](mailto:Support@Jimveo.com)  
Ti daremo una soluzione soddisfacente.

**Q: Appaiono grandi macchie marroni sullo schermo del proiettore dopo averlo utilizzato per circa 3 mesi. Posso avere questo problema risolto?**

A: ① Questo fenomeno è spesso causato dal surriscaldamento del proiettore. Assicurarsi che l'ingresso e l'uscita di ventilazione del proiettore non siano coperti per garantire che il proiettore possa dissipare il calore correttamente.

② Si prega di spegnere il proiettore, attendere alcune ore fino a quando non si è completamente raffreddato. E quindi riavviare il proiettore.

③ Se non riesci a risolvere il tuo problema, non esitare a contattarci via email. Il proiettore offre una **garanzia di 3 anni**. Saremo responsabili per qualsiasi problema di qualità di esso.

Il nostro team di assistenza clienti altamente qualificato e responsabile è in attesa di ricevere tue notizie e rispondere a qualsiasi tua domanda **24 ore su 24, 7 giorni su 7**.

Siamo felici di ricevere il tuo messaggio sui problemi che hai incontrato in modo da poterti aiutare a uscire dai guai. Siamo ancora più felici di sentire le tue lodi per il nostro meraviglioso proiettore e di vedere i momenti felici che il nostro proiettore ha portato nella tua vita!

**Il modo più veloce ed efficiente per contattarci?**

Metodo 1- Via e-mail:

 [Support@Jimveo.com](mailto:Support@Jimveo.com)


Metodo 2:

I tuoi ordini > L'ordine ha un problema > Scegli un argomento dall'elenco visualizzato > Seleziona Contatta il venditore

Per favore vieni. Per favore~~~



# LISTA IMBALLAGGIO

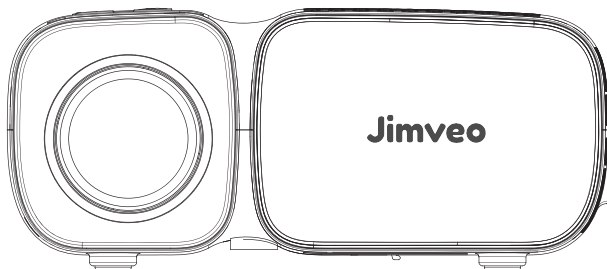


C11




Telecomando



Manuale d'uso




Cavo HD




Cavo di alimentazione

## NOTICE

Recommended

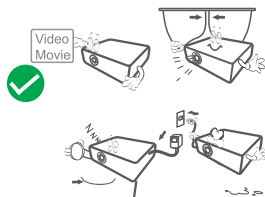

Not Recommended

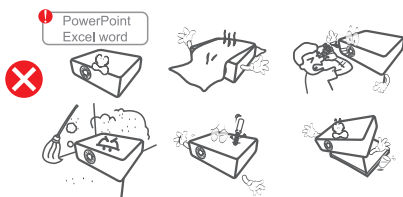





## PANORAMICA DELLE FUNZIONI

### • Proiettore


Vista dall'alto

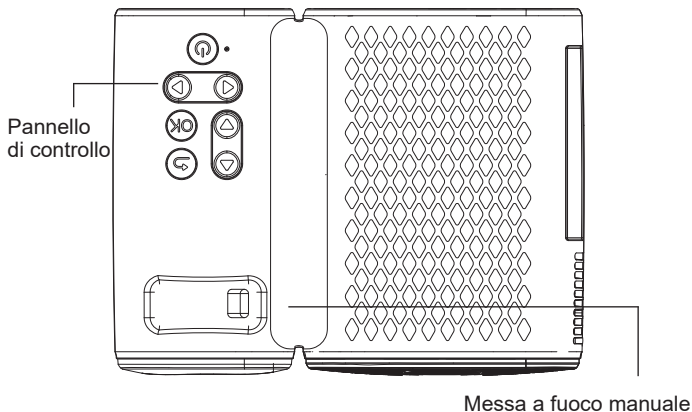


### Pannello di controllo

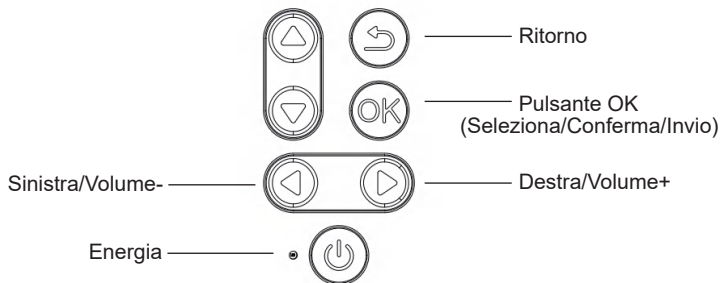

• **Vista dal basso**

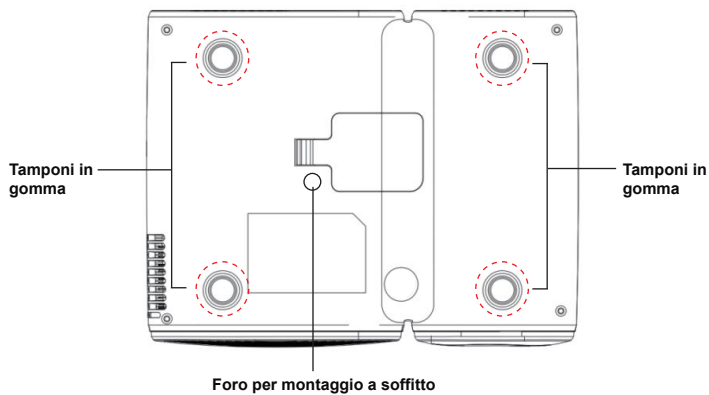


• **Vista frontale**

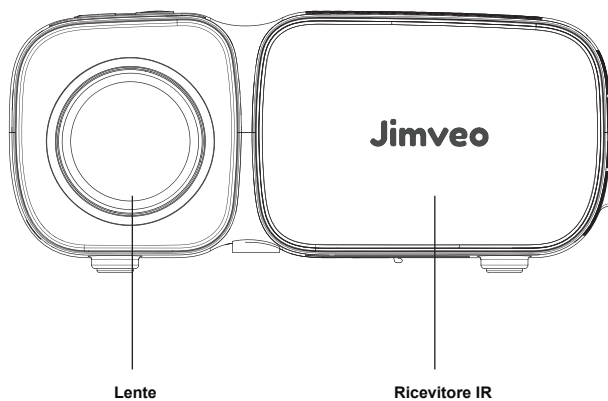


• **Retrovisore**

energia  
Presca per cavo

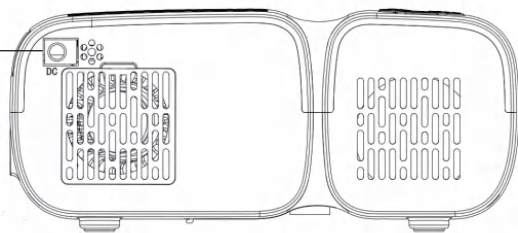


• **Vista laterale**


Un lato sinistro

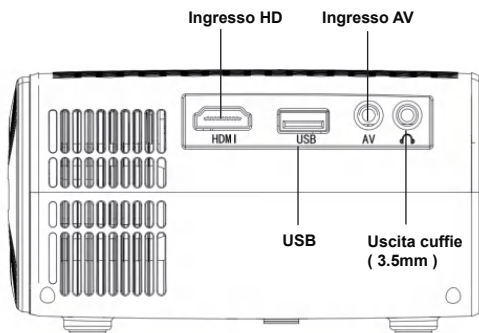

B Lato destro

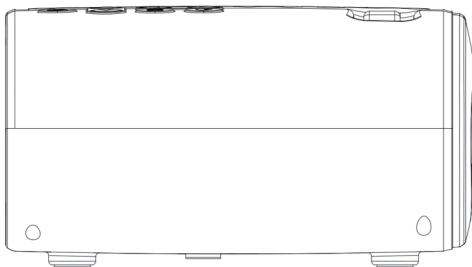

## • Telecomando

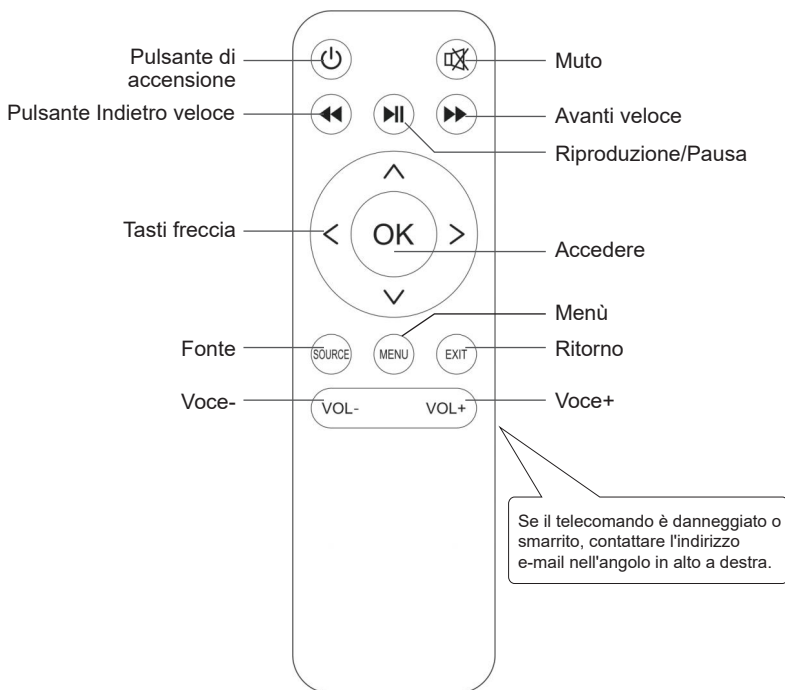


Nota: la batteria non è inclusa


## Installazione del telecomando

1. Installare 2 batterie AAA nel telecomando prima di utilizzarlo. Non combinare batterie nuove con quelle vecchie in un telecomando, che possono causare problemi di funzionamento a causa di alimentazione insufficiente
2. Quando si utilizza il telecomando, assicurarsi che il trasmettitore del segnale del telecomando punti verso il ricevitore del segnale a infrarossi del proiettore.


## AVVIO RAPIDO

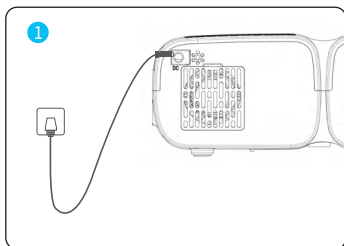


1. Collegare il cavo di alimentazione a una presa.

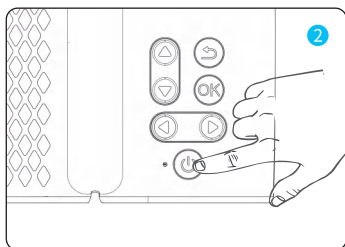


2. Premere il pulsante di alimentazione per accendere il proiettore.

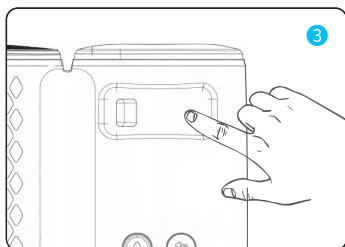

3. Regolare l'anello di messa a fuoco per ottenere la migliore resa dell'immagine.

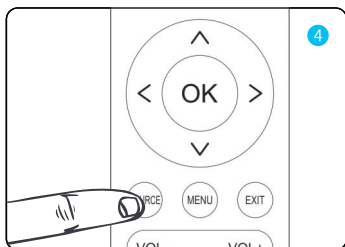

4. Premi il pulsante "Sorgente" sul telecomando, seleziona la sorgente di ingresso corretta per proiettare il tuo dispositivo.


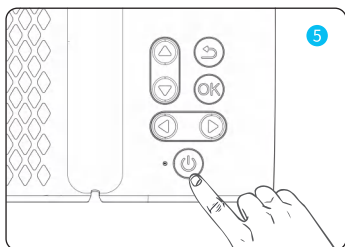


5. Premere due volte il pulsante di alimentazione per spegnere il proiettore.



## Sorgente di ingresso

Il proiettore passerà all'interfaccia USB Input Source per impostazione predefinita quando è acceso. Se viene visualizzato "Nessun segnale" sullo schermo, confermare la sorgente di ingresso del proiettore. E seleziona le sorgenti di ingresso appropriate quando lo colleghi a dispositivi diversi.


### Connessione USB

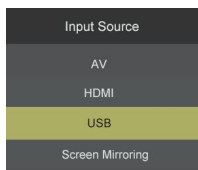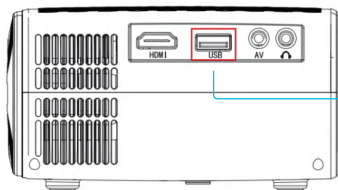

### Connessione HDMI

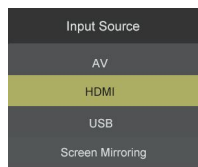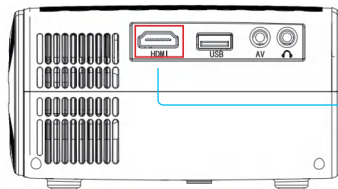



### Collegamento degli altoparlanti

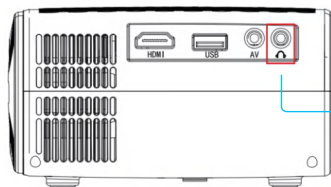



## Collegamento DVD

### • Metodo 1: utilizzare il cavo AV 3 in 1

- 1) Accendi il lettore DVD e il proiettore;
- 2) Collega i colorati connettori femmina al cavo RCA del tuo lettore DVD con il cavo AV 3 in 1 (non incluso nella confezione);
- 3) Collegare il connettore nero alla porta AV del proiettore, accedere alla home page per selezionare [ AV ] come sorgente del segnale.

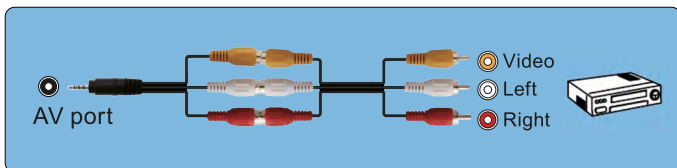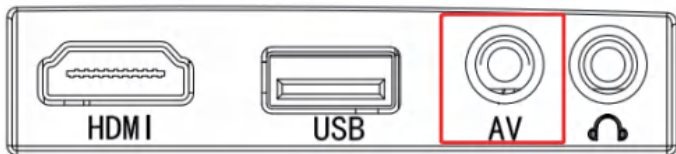


### • Metodo 2: utilizzare il cavo HDMI

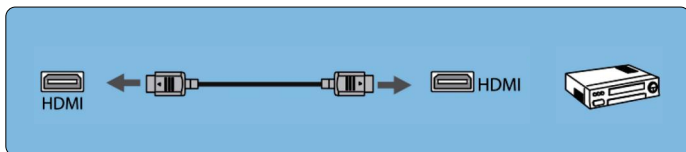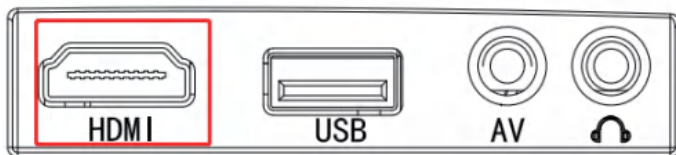


## Menù e Impostazione

### 1. Pagina iniziale


La home page del proiettore è la seguente:

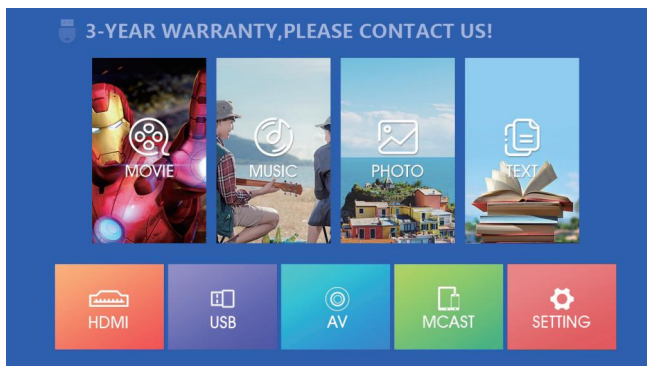


Si noti che la sorgente di ingresso predefinita della home page è USB. Se viene visualizzato "Nessun segnale" quando si accende il proiettore, non preoccuparti. Premi il pulsante  sul telecomando e scegli "USB", tornerai alla home page.

### 2. Playing files via USB

Inserisci la chiavetta USB nella porta USB del proiettore, seleziona la sorgente di ingresso su "USB", andrai alla home page. Qui puoi scegliere di leggere i file corrispondenti dall'unità USB. Ad esempio, se vuoi riprodurre un video, seleziona "Video" nella home page e scegli il file video che desideri, premi il tasto OK sul telecomando per riprodurlo.

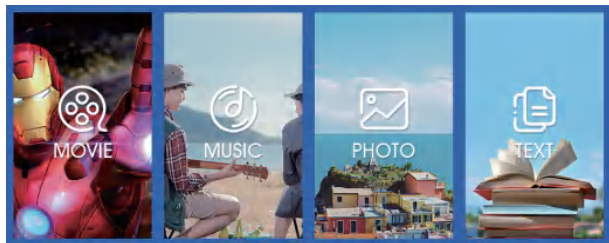



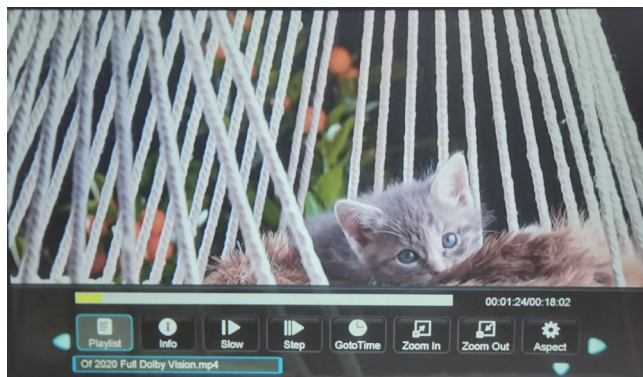


**Premere il pulsante [OK] per vedere le numerose opzioni di impostazione sotto il video e l'immagine. Si prega di vedere i dettagli di seguito:**

Opzione	Descrizione
Play/Pausa	Per riprodurre e mettere in pausa il video
Riavvolgere	Ritorno veloce 2/4/8/16/32 volte
Avanti veloce	Avanti veloce 2/4/8/16/32 volte
Prev	Vai al video/immagine precedente
Next	Vai al video/immagine successiva
Fermare	Interrompi la riproduzione del video
Ripetere	Ripeti tutto/Ripeti nessuno/Ripeti uno
Set A/Set B	Intercetta un segmento del video
elenco di riproduzione	La playlist di tutti i video nell'USB
Informazioni	Le informazioni sulla risoluzione e le dimensioni del video
Lento	Riproduzione lenta 2/4/8/16/32 volte
Fare un passo	Gioco veloce 2/4/8/16/32 volte
Vai al tempo	Vai all'ora desiderata del video
Ingrandire	Ingrandisci l'immagine 2/4/8 volte
Rimpicciolisci	Rimpicciolire l'immagine 2/4/8 volte
Aspetto	16:9/4:3

### 3. Impostazione del proiettore


Premi il pulsante [Menu] sul telecomando o scegli [Impostazioni] nella pagina iniziale, andrai alla pagina delle impostazioni del proiettore, dove puoi vedere quattro opzioni di menu: IMMAGINE, SUONO, ORA, OPZIONE

#### Menu IMMAGINE

PICTURE 	Picture Mode	Mild
	Contrast	45
	Brightness	45
	Color	45
	Sharpness	50
	Color Temperature	Medium
	Projection Direction	Front Table


Articolo	Opzioni	Funzioni
Modalità immagine	Standard/Dinamico/Discreto/Utente	Imposta la modalità immagine
Temperatura di colore	Freddo/Medio/Caldo	Imposta la temperatura del colore
Direzione di proiezione	Tavolo anteriore/Tavolo posteriore/ Soffitto anteriore/Soffitto posteriore	Imposta la proiezione direzione

#### Menu SUONO

SOUND 	Sound Mode	Movie
	Treble	60
	Bass	80
	Balance	0


Articolo	Opzioni	Funzioni
Modalità audio	Standard/Film/Musica/Sport/Usò	Imposta la modalità audio
Equilibrio	±50	Imposta il bilanciamento del suono

## Menù ORA

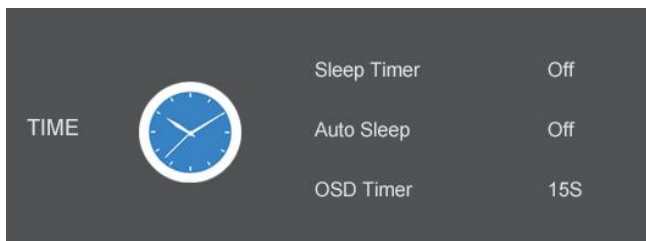

Articolo	Opzioni	Funzioni
Sveglia	Spento/10-240 minuti	Impostare l'ora di spegnimento del proiettore
Sospensione automatica	Acceso/spento	Attiva/disattiva la modalità di sospensione automatica
Timer OSD	Mai/5-30S	Imposta l'ora dell'OSD

## Menu OPZIONI

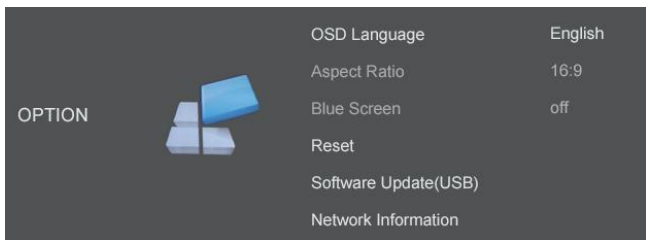

Articolo	Opzioni	Funzioni
Linguaggio OSD	Inglese/Giapponese/ Francia/Spagnolo	Imposta le lingue
Proporzioni	16:9 /4:3	Disponibile durante la riproduzione di video tramite USB
Schermo blu	Acceso/spento	Attiva/disattiva la modalità schermo blu
Ripristina	Ripristina le impostazioni di fabbrica	
Aggiornamenti software (USB)	Se sono presenti nuove versioni del software, puoi inserire il file in USB e aggiornarlo qui.	
Informazioni di rete	Informazioni sulla rete e sull'edizione del proiettore	

## Proiezione wireless con telefoni e laptop

### Suggerimenti per il riscaldamento:



- ① La fluidità del mirroring dello schermo con la connessione wireless sarà influenzata dall'ambiente di rete. Si consiglia una larghezza di banda di 100 Mbit o più quando si utilizza il mirroring dello schermo.
- ② Assicurarsi che il dispositivo mobile sia vicino al proiettore quando si utilizza una connessione wireless. Si consiglia una distanza entro 1 metro.
- ③ Alcuni dispositivi mobili potrebbero non Supportare il mirroring dello schermo a causa della compatibilità.
- ④ Any questions, please feel free to email Jimveo via:

**Support@Jimveo.com**


### ※ Proiezione wireless con dispositivi iOS

#### Passaggio 1: collega il proiettore al Wi-Fi del router


- ① Fare clic su MCAST nella home page.  
Oppure premere il pulsante [Source] e selezionare [Screen Mirroring] come sorgente di ingresso.
- ② Scegli [Connessione WiFi].
- ③ Seleziona il WiFi del tuo router dall'elenco, inserisci la password e premi "Invio" per connetterti.
- ④ Quando la rete è connessa correttamente, vai alla pagina [Connessione wireless con iOS].

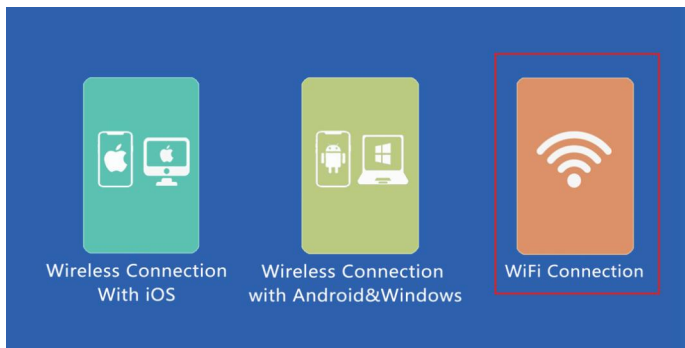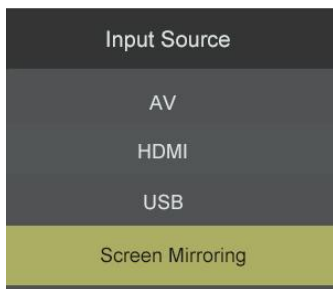






Wireless Connection  
With iOS



Wireless Connection  
with Android&Windows



WiFi Connection


## Wireless Screen Mirroring with iOS Devices

### Step 1: Connect the Projector to your Router's WiFi

Home Page→MCAST→WiFi Connection→Turn On→  
Search for WiFi→Choose your router's wifi→  
Enter password to connect

### Step 2: Connect your device to the projector


#### For iPhone/iPad:



- ① Connect your iOS device to your router's WiFi.
- ② Tap the [Screen Mirroring] on your phone.
- ③ Search for devices, select the receiver [C11-XXXX] to connect and start wireless projection



Instructive videos are prepared for you. Scan the code to watch them, or contact us via:

 Support@jimveo.com

#### For Macbook:




- ① Connect your Macbook to your router's WiFi.
- ② Click Apple logo on top left→System Preference →Sharing→Airplay Display
- ③ Select [C11-XXXX] to connect and start wireless projection.

## Passaggio 2: collega il tuo dispositivo iOS al proiettore



### Per iPhone/iPad:




- ① Attiva il WIFI, collega il tuo telefono al WIFI del router.
- ② Sul tuo dispositivo iOS, apri Centro di controllo e tocca [Mirroring schermo].
- ③ Il telefono cercherà automaticamente i dispositivi su cui è possibile eseguire il mirroring.
- ④ Selezionare [C11-XXXX] dall'elenco per collegare il telefono al proiettore e avviare la proiezione wireless.

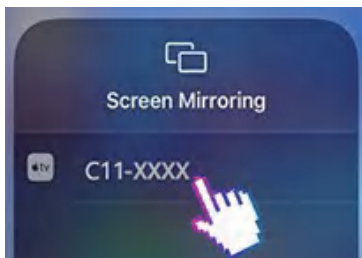

### Per Macbook:

- ① Collega il tuo Macbook al WiFi del tuo router.
- ② Fai clic sul logo Apple in alto a sinistra → Preferenze di Sistema → Condivisione → Display Airplay
- ③ Selezionare [C11-XXXX] per connettersi e avviare la proiezione wireless.

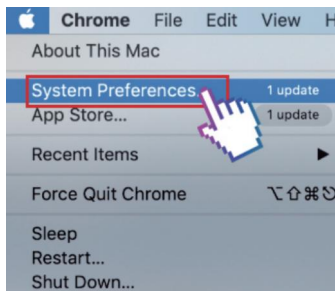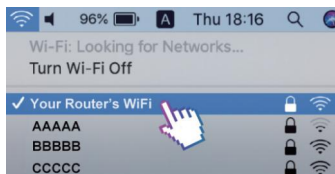

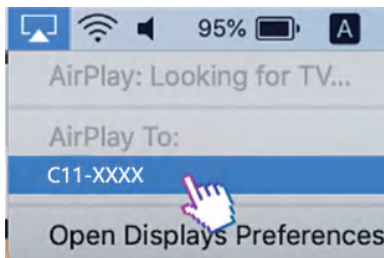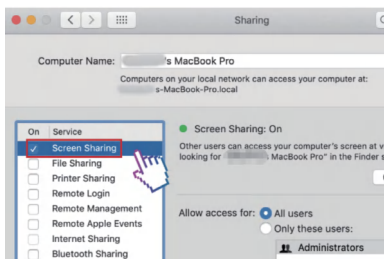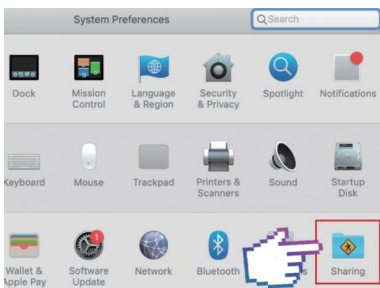

TQualsiasi acquirente con qualsiasi domanda che viene a inviarci un'e-mail avrà la nostra promessa di ottenere una soluzione soddisfacente + una garanzia extra di 6 mesi per ringraziare per il vostro Supporto!


**EU:Support@jimveo.com**



## ※ Proiezione wireless con Android e Windows




**Passaggio 1: vai alla pagina [Connessione wireless con Android e Windows] del proiettore**

Premere il pulsante [Source], selezionare [Screen Mirroring] come sorgente di ingresso. Scegli [Connessione wireless con Android e Windows]

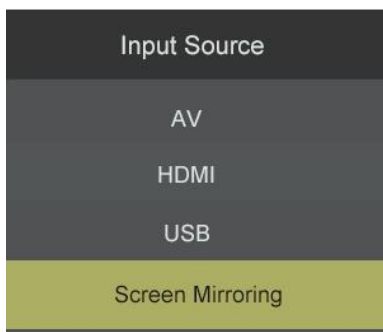



**Passaggio 2: collega il tuo dispositivo Android e Wins al proiettore****Per telefoni Android:**

- ① Collega il tuo dispositivo Android al WiFi del tuo router.
- ② Toccare la funzione [Proiezione wireless] o [Mirror schermo] sul telefono.
- ③ Selezionare il ricevitore [C11-XXXX] per connettersi e avviare la proiezione wireless

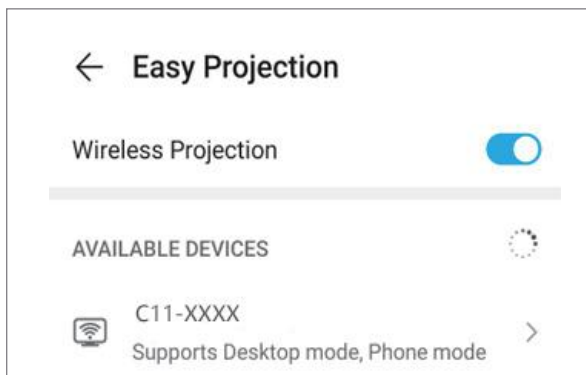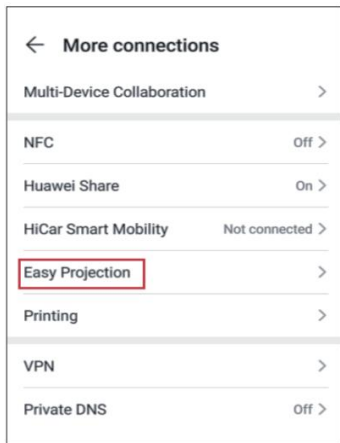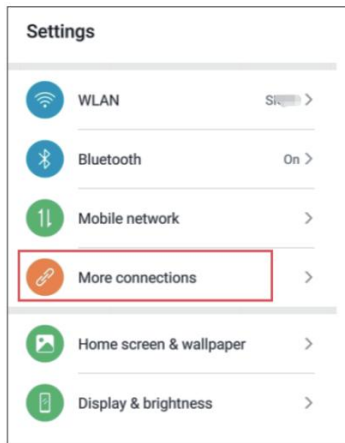

### Per i laptop vince:

- ① Collega il tuo Win10 al WiFi del tuo router.
- ② Premi il tasto logo Windows [Win+K] sulla tastiera
- ③ Selezionare [C11-XXXX] per connettersi e avviare la proiezione wireless.

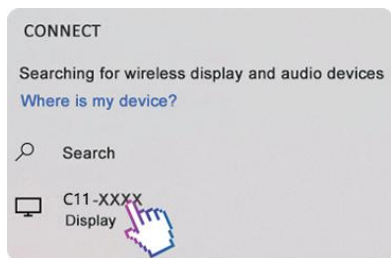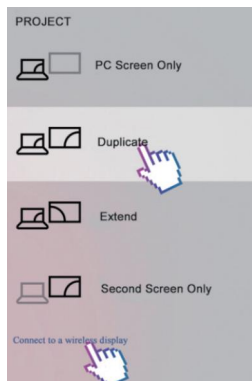


## Installazione

### 1. Metodo di installazione

Il proiettore Supporta la proiezione anteriore e posteriore, può essere montato su tavolo e soffitto.

Nella home page, vai a [Impostazioni]---[Immagine]---[Direzione di proiezione]. Scegli la modalità di proiezione desiderata. Ci sono quattro modalità qui: tavolo anteriore/tavolo posteriore/soffitto anteriore/soffitto posteriore.



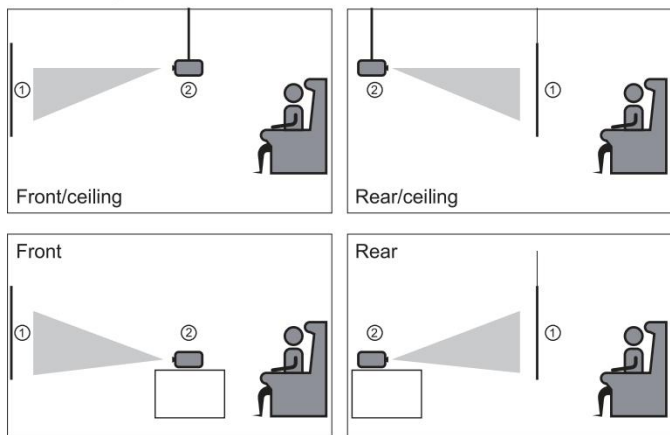


Si prega di tenere il proiettore a un'altezza in cui la lente sia simmetrica assiale allo schermo.


\*Qualsiasi acquirente con qualsiasi domanda che viene a contattarci avrà la nostra promessa di ottenere una soluzione soddisfacente + una garanzia extra di 6 mesi per ringraziare per il vostro Supporto!

**EU:Support@jimveo.com**

• **Metodo di montaggio a soffitto:**

Si prega di notare che il nostro proiettore Supporta solo il montaggio a soffitto con un foro..

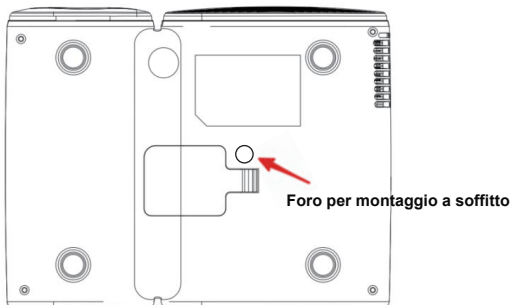

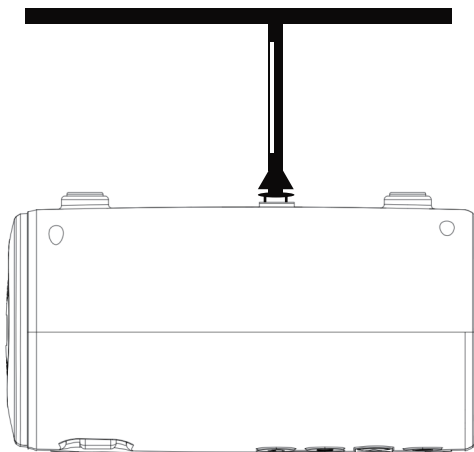

## 2. Distanza e dimensioni di proiezione

Si prega di seguire i dati nella tabella sottostante, per regolare la dimensione dell'immagine e la distanza.

Dimensioni di proiezione	Distanza di proiezione
40 Inch	3.67 FT
60 Inch	5.4 FT
80 Inch	7.16 FT
100 Inch	8.9 FT
120 Inch	10.63 FT

### Notare che:

1. La migliore qualità dell'immagine si ottiene con una distanza di proiezione di 6,5-8,5 piedi. Una dimensione dello schermo più grande influenzerebbe in una certa misura la qualità dell'immagine.
2. La dimensione dell'immagine dipende dalla distanza tra il proiettore e lo schermo, potrebbe esserci una deviazione del 3% tra i dati sopra elencati. Impostazioni diverse causano distanze diverse.

## SPECIFICA

<b>MODELLO: C11</b>	
Schermo	LCD
Tipo di installazione	Tavolo anteriore/Tavolo posteriore/Soffitto anteriore/Soffitto posteriore
Messa a fuoco	Manuale
Relatore	4W
Dimensione dell'unità	165*128*66mm
Formato immagine Supportato	JPEG/PNG/BMP
Formato video Supportato	MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.263/H.264/AVS/VC1/MJPEG/RV30/RV40/HEVC
Vite di montaggio	1/4"
Fonte di luce	LED
Segnale di input	480P, 576i, 576P, 720i, 720P, 1080i, 1080P
Proporzioni	16:9, 4:3
Alimentazione elettrica	AC 100-240V, 50/60Hz
Peso netto unitario	1.41kg
Formato audio Supportato	MPEG1/MPEG2/LPCM/MP3/WMA2/AAC/WAV
Porti	USB*1/HDMI*1/AV*1/Headphone*1

\*Qualsiasi acquirente con qualsiasi domanda che viene a contattarci avrà la nostra promessa di ottenere una soluzione soddisfacente + una garanzia extra di 6 mesi grazie per il vostro Supporto!

**EU:Support@jimveo.com**



