

# CONTENIDOS

<b>CONTÁCTENOS</b>	<b>068</b>
<b>RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b>	<b>069</b>
<b>LISTA DE EMPAQUE</b>	<b>071</b>
<b>RESUMEN DE FUNCIONES</b>	<b>072</b>
<b>MANDO A DISTANCIA</b>	<b>073</b>
<b>INICIO RÁPIDO</b>	<b>074</b>
<b>FUENTE DE ENTRADA</b>	<b>075</b>
-Conexión USB	075
-Conexión HDMI	076
-Conexión de altavoces/auriculares	077
<b>PROYECCIÓN INALÁMBRICA</b>	<b>078</b>
<b>AJUSTES</b>	<b>080</b>
<b>CONEXIÓN BLUETOOTH</b>	<b>081</b>
<b>AJUSTE DE LA IMAGEN DEL PROYECTOR</b>	<b>083</b>
-Método de instalación	083
-Corrección vertical	085
-Enfoque eléctrico	086
-Función de zoom	087
<b>INSTALACIÓN</b>	<b>087</b>
-Distancia y tamaño de proyección	087
-Instalación en el techo	088
<b>PROJECTOR SPECIFICATIONS</b>	<b>089</b>

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Nuestro equipo de atención al cliente altamente cualificado está esperando recibir noticias tuyas y responder a cualquiera de sus preguntas las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Estaremos encantados de recibir su mensaje sobre los problemas con los que se ha encontrado para poder ayudarle a salir del apuro. Puede ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico

 [Support@jimveo.com](mailto:Support@jimveo.com)

**P : Dove posso trovare i video didattici su come configurare il proiettore?**

R : Abbiamo preparato video operativi dettagliati su YouTube, che contengono quasi tutte le fasi del funzionamento del proiettore, come connessione Wi-Fi, connessione cablata e così via. Basta cercare "Jimveo" su YouTube e li troverai.

**P :Ho ricevuto il proiettore ma non ha un telecomando. Potresti mandarmelo?**

R : Se il prodotto che ricevi è privo di accessori, facci sapere quale accessorio ti manca. Te li invieremo il prima possibile.

**P: No encuentro el anillo de enfoque en el proyector, ¿cómo puedo ajustar el enfoque?**

R: Este mini proyector admite enfoque eléctrico con mando a distancia, sólo tiene que pulsar "F+" y "F-" en el mando a distancia.

**P: El mando a distancia no responde.**

R: ①Asegúrese de que el mando apunta directamente al receptor de infrarrojos.

②No cubra el receptor IR.

③Asegúrese de que ha puesto la pila,este mando a distancia no viene con pilas.

**P: No necesito el soporte del proyector, ¿cómo puedo quitarlo?**

R: Puede utilizar la pequeña llave que se encuentra en la bolsa de accesorios para retirar este soporte para proyector.

**P: El proyector está rayado, ¿recibí un producto de segunda mano?**

R: Prometemos que nuestro proyector ha sido revisado cuidadosamente antes del envío. Sin embargo, el largo tiempo y el envío a distancia pueden causar daños al proyector. Por favor, no se preocupe por eso y puede ponerse en contacto con nosotros para obtener una solución satisfactoria.

**P : Non riesco a riprodurre i video di Netflix sul proiettore, perché?**

R : Ci sono alcune piattaforme video come Netflix, Disney+ e Hulu che sono protette dal copyright HDCP e quindi non supportano la visualizzazione su un proiettore, questa è la stessa situazione per tutti i proiettori. Avresti bisogno di una chiavetta TV per goderti queste piattaforme video.

**P: ¿Cómo puedo utilizar el proyector como altavoz?Y ¿cómo puedo salir del modo altavoz?**

R: ①Entre en modo altavoz: En el estado de trabajo, pulse brevemente el botón de encendido para cambiar al modo de altavoz. Después de entrar en el modo de altavoz durante 20 segundos, entrará automáticamente en el estado de espera Bluetooth.

②Salir del modo altavoz: En el modo altavoz, pulse brevemente el botón de encendido o cualquier tecla del mando a distancia para salir del modo altavoz y entrar en el modo proyección.

**P: Imágenes boca abajo.**

R: Pulse "Menú" en el proyector o en el mando a distancia para invertir la imagen proyectada.






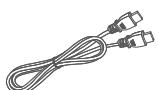
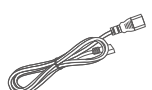
**P: Ho contattato il servizio clienti come suggerito, ma non ho ricevuto risposta. Come mai?**

R: Promettiamo che risponderemo a tutte le e-mail entro 24 ore. Se non hai ricevuto alcuna risposta da noi per più di un giorno, allora forse la nostra email è stata bloccata o è finita nella casella di posta indesiderata. Vuelva a enviarnos un correo electrónico o póngase en contacto con nosotros por Whatsapp o Facebook.

**P: Hola, ¿podría decirme cuál es el tamaño del tornillo de montaje situado en la parte inferior del proyector? Me cuesta encontrar un soporte.**


R: El tamaño del tornillo de montaje es M6.
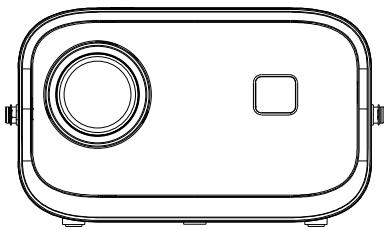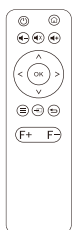
## LISTA DE EMPAQUE


 <p>E18</p>	 <p>Remoto</p>	
 <p>Soporte para proyector</p>	 <p>Manual de usuario</p>	
 <p>Llave inglesa</p>	 <p>Cable HD</p>	 <p>Cable de alimentación</p>

### AVISO

Recomendado

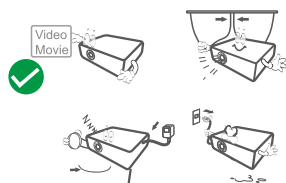


No se recomienda

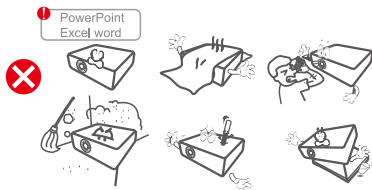


## RESUMEN DE FUNCIONES


### • Vista dall'alto

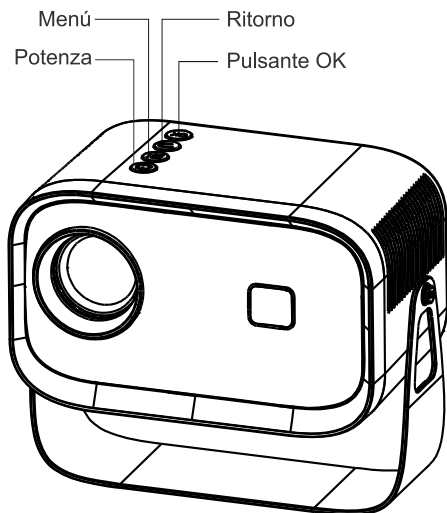

### • Pannello di controllo

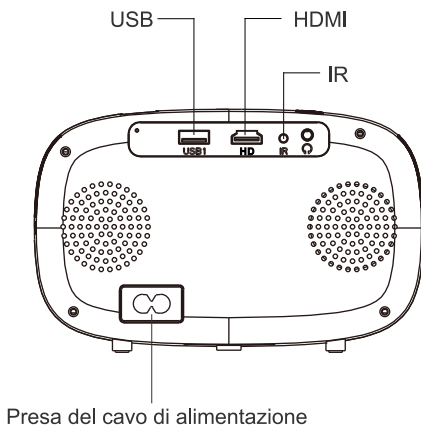


## MANDO A DISTANCIA

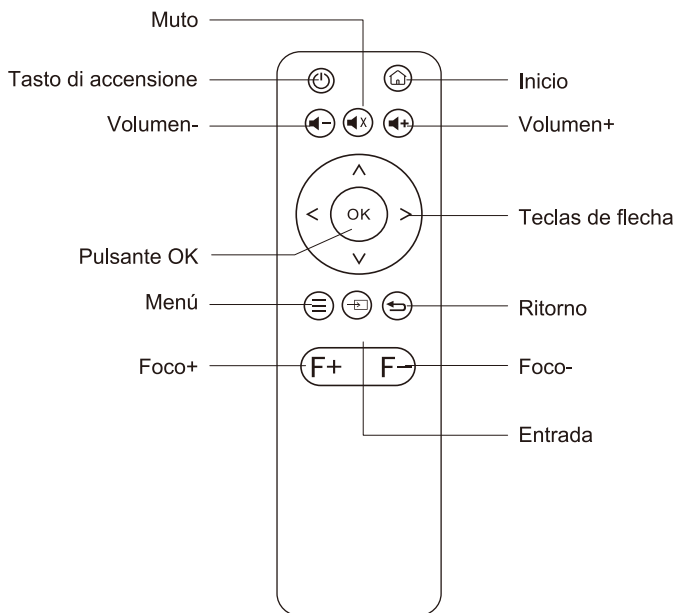


### Instalación del mando a distancia

1. Instale 2 pilas AAA en el mando a distancia antes de utilizarlo. No combine combinar las pilas nuevas con las viejas en el mando a distancia, ya que puede causar un fallo de funcionamiento debido a un suministro de energía insuficiente.
2. Cuando utilice el mando a distancia, asegúrese de que el transmisor de la señal del mando a distancia apunte al receptor de la señal infrarroja del proyector. del proyector.


## INICIO RÁPIDO

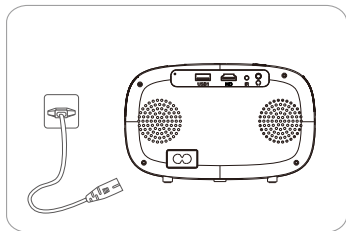


Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente

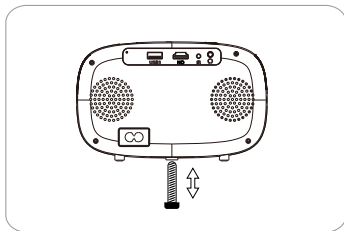


Ajuste el soporte de forma adecuada

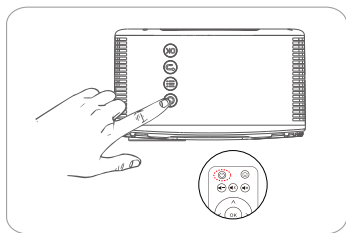

Pulsa el botón de encendido para encender el proyector

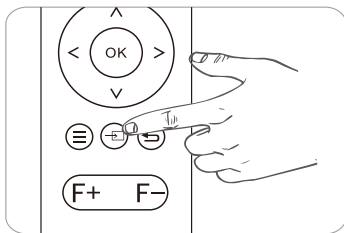


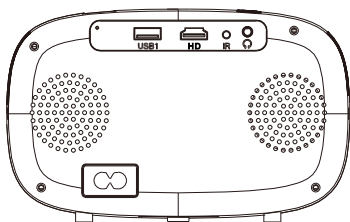
Seleccione la fuente de entrada correcta para proyectar su dispositivo.

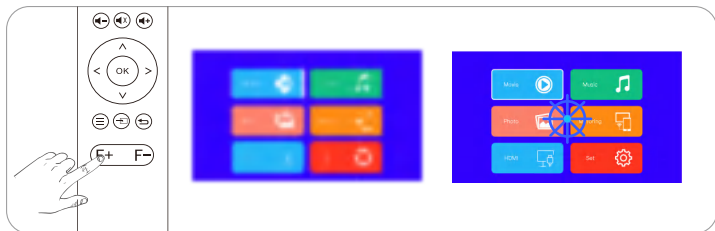


Pulse el botón F+ o F- del mando a distancia, aparecerá un indicador de enfoque en la imagen. Ajustelo según el anillo de enfoque para obtener el mejor rendimiento de imagen.


## FUENTE DE ENTRADA

Pulse este botón  del mando a distancia del proyector para acceder a la interfaz de la fuente de entrada.




### Conexión USB

Cuando el USB esté conectado, pulse el botón  en el mando a distancia y seleccione el modo USB, entonces podrá reproducir cualquier documento en su disco USB.

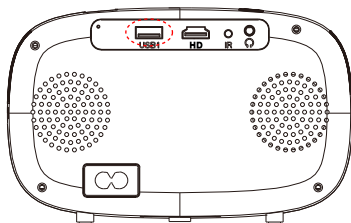


(1)

Inserte el disco U

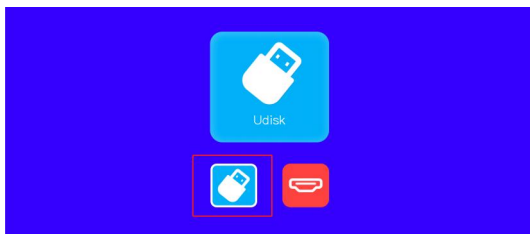



(2)



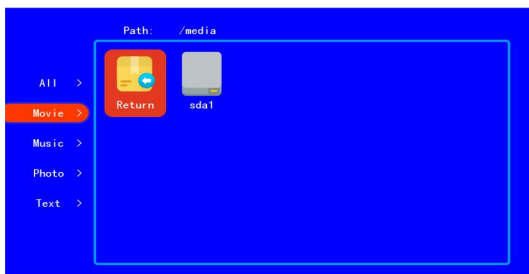

(3)


## Conexión HDMI

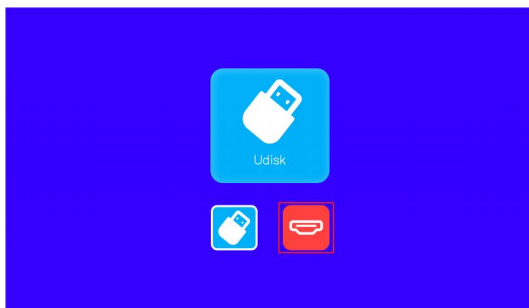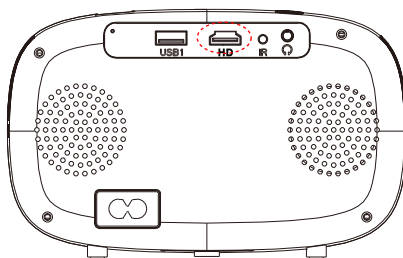



## Conexión de altavoces/auriculares

Conecte directamente el altavoz con cable y los auriculares al puerto de salida de audio del proyector con un cable de audio de 3,5 mm.

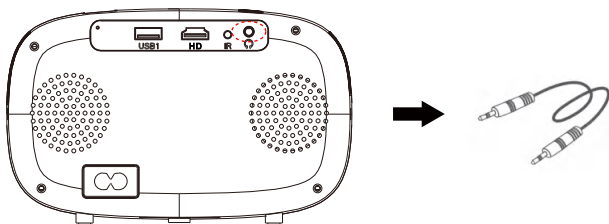



## PROYECCIÓN INALÁMBRICA

### Consejos de calentamiento:

- ① La fluidez de la duplicación de pantalla con conexión inalámbrica se verá afectada por el entorno de red. Se recomienda un ancho de banda de 100Mbit o más al utilizar la duplicación de pantalla.
- ② Asegúrese de que su dispositivo móvil esté cerca del proyector cuando utilice la conexión inalámbrica. Se recomienda una distancia de 1 metro.
- ③ Es posible que algunos dispositivos móviles no admitan la duplicación de pantalla debido a la compatibilidad.
- ④ Si tiene alguna pregunta, no dude en enviar un correo electrónico a Sovboi a través de **Support@jimveo.com**


### Paso 1: Conecte el proyector a su WiFi doméstico

Vaya a la página de configuración -- Seleccione la configuración [WiFi] -- Abra la función WiFi -- Seleccione su WiFi doméstico de la lista -- Conecte el proyector a su WiFi doméstico.

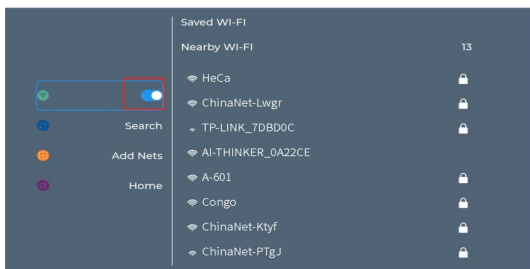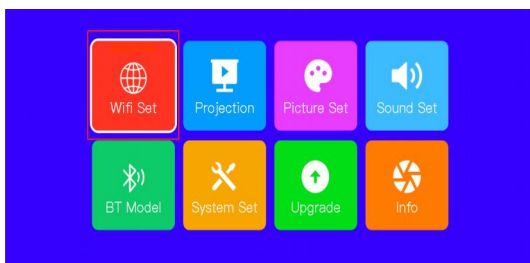


Asegúrese de que el proyector y sus dispositivos móviles se encuentran en el mismo entorno WIFI y de que sus dispositivos móviles están conectados a la red WIFI.

**Paso 2:** Vaya a la página principal del proyector y seleccione [Mirroring] para acceder a la interfaz de duplicación de pantalla.

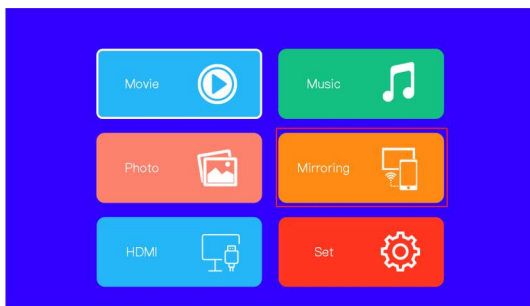

**Paso 3:** Elija la opción [Pantalla inalámbrica] para entrar en la página de duplicación Wi-Fi y siga los pasos para conectar sus dispositivos.

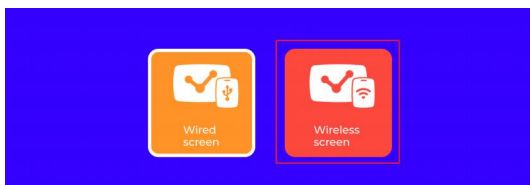

### Wireless Screen Mirroring for iOS, Android and Windows



Step 1: Press [WIFI] button on the home page and search & connect your router's WiFi.  
Step 2: Make sure your iOS devices connect the same router's WiFi.  
Step 3: Tap the [Screen Mirroring] on your iOS device and connect to the [E18-xxxx].



Step 1: Click the [WIFI] button on the homepage to search and connect to the WiFi of the router.  
Step 2: Turn on the WiFi and Bluetooth of the Android device. Make sure your Android device connect the same router's WiFi.  
Step 3: On your Android device, click [Screen Mirroring] and connect to [E18-xxxx].



Step 1: Click [WIFI] button on the home page and search & connect your router's WiFi.  
Step 2: Make sure your windows devices connect the same router's WiFi. Press windows logo key [Win+K] on your keyboard and select the [E18-xxxx] to connect.





Screen Mirroring Via Cellular Data for iOS  
Step 1: Connect your phone to the WiFi [E18-xxxx] (Password: 12345678).  
Step 2: Tap the [Screen Mirroring] on your iOS device and connect to [E18-xxxx].

Jimveo invites you to share the world. Any other questions, just feel free contact with us via:

 Support\_us@jimveo.com  Support@jimveo.com


# AJUSTES

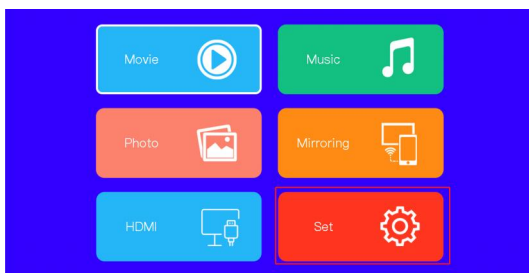

Menú	Menú 2	Opciones	Funciones
<b>WIFI</b>	/	/	Conexión Wifi
<b>Bluetooth</b>	/	/	Conexión Bluetooth
<b>Proyección</b>	Modo de proyección	Mesa delantera/Techo delantero/ Mesa trasera/Techo trasero	Ajustar el modo de proyección
	Modo de proyección	Trapezoidal Correct.  0	Ajustar forma
<b>Imagen</b>	Modo de imagen	Estándar/Suave/Ligero/Personal	Ajustar el modo de imagen
	Temperatura de color	Frío/Normal/Caliente/Personal	Ajustar la temperatura del color
	Ajuste del tamaño de la pantalla	/	Ajustar el tamaño de la pantalla
<b>Sonido</b>	Modo de sonido	Estándar/Música/Película/Personal	Ajustar el tamaño de la pantalla
	Equilibrio	Balance  0	Ajustar el tamaño del sonido
<b>Sistema</b>	Ajuste de idioma	Inglés/Chino/Francés/Alemán/Ja- ponés/Italiano	Ajustar el idioma Ajustar
	Temporizador	Apagado/Encendido	Activar/desactivar el sonido envolvente
	Restaurar valores de fábrica	/	Restaurar valores de fábrica
<b>Actualización</b>	/	Sistema de actualización (sólo admite Disco USB)	/
<b>Información</b>	Nombre del dispositivo	E18-XXX	/
	Versión del sistema número	/	/


## CONEXIÓN BLUETOOTH

Vaya a la página de inicio, haga clic en " Set " para ir a la página de configuración. Seleccione el "Modo BT" para acceder a la función BT.

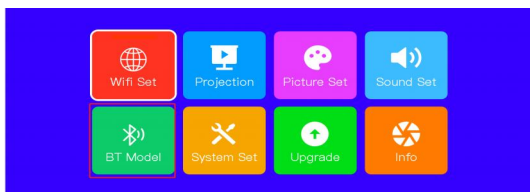

### 1. Conecte el proyector a un altavoz Bluetooth exterior.

En la página de Configuración BT, pulse el botón OK para activar el BT y buscar los dispositivos disponibles. Elija el nombre del dispositivo Bluetooth correcto y pulse el botón OK para emparejarlo.

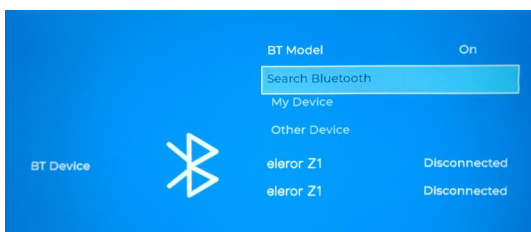

### 2. ¿No se puede conectar el altavoz Bluetooth?

Cuando el altavoz Bluetooth está conectado al proyector, aparecerá en dispositivos emparejados, lo que significa que el proyector se ha conectado correctamente. Si muestra error de emparejamiento, significa que el altavoz Bluetooth no se ha conectado al proyector.

Por favor, pruebe los siguientes métodos:

**Método 1:** Haga clic en [UNPAIR] y vuelva a conectar el altavoz Bluetooth.

**Método 2:** Accione el proyector para desactivar Bluetooth (pulse el botón "OK" del mando a distancia).

A continuación, encienda el BT (botón "OK" del mando a distancia). Vuelva a conectar el altavoz Bluetooth de nuevo.

**Método 3:** Apague el proyector y reinicielo, luego vuelva a conectar el altavoz Bluetooth Bluetooth.


**Método 4:** Restaure los ajustes de fábrica y, a continuación, vuelva a conectar el altavoz Bluetooth Bluetooth.


Si ha probado los métodos anteriores pero sigue sin poder resolver su problema, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener una comprobación y unas instrucciones más específicas. Le prometemos que obtendrá una solución satisfactoria.


 [Support@jimveo.com](mailto:Support@jimveo.com)


### 3.¿Se puede conectar Bluetooth a teléfonos móviles u ordenadores?

La función Bluetooth del proyector es monocanal, por lo que sólo puede conectar dispositivos Bluetooth (como altavoces Bluetooth, auriculares Bluetooth, etc.) como salida de audio, y no puede conectar teléfonos móviles ni ordenadores.

Correcto modo de conexión 

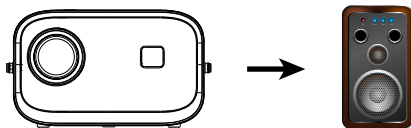



Forma de conexión incorrecta 

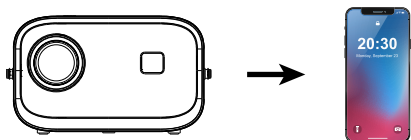


## AJUSTE DE LA IMAGEN DEL PROYECTOR

### Método de instalación


El proyector admite proyección frontal y retroproyección, se puede montar en mesa y en techo. Para configurar el modo de proyección, pulse el botón del mando a distancia y vaya a la página de configuración. Haga clic en "Configuración de la imagen de proyección" para ir a la página de configuración de la imagen de proyección. Podrá ver la opción "Modo de instalación", pulse el botón izquierdo y derecho para cambiar al modo que desee.

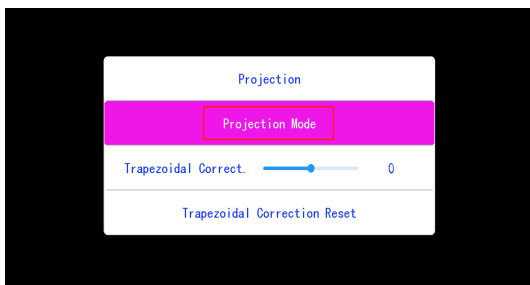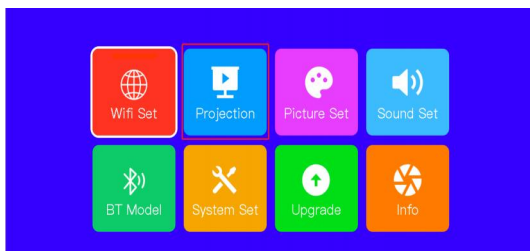




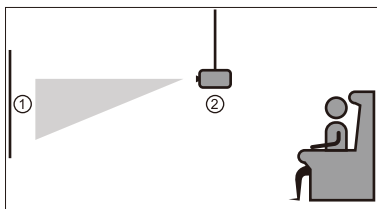


Frontal/Techo

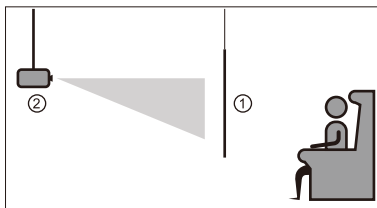

Trasera/Techo

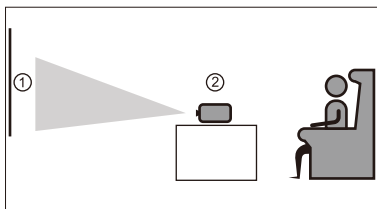

Frontal

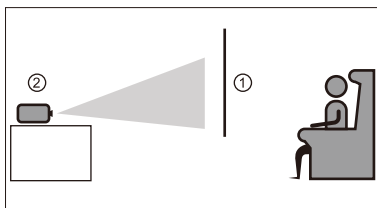

Trasero

## Corrección trapezoidal & Enfoque eléctrico & Función zoom;



Vaya a la página de configuración. Haga clic en "Proyección" para ir a la página de configuración de la imagen de proyección. página de ajustes.


### >> Corrección vertical

Pulse el botón para seleccionar el menú "Corrección vertical" y pulse los botones izquierda y el botón derecho para ajustar la imagen.

- ① Si la imagen de proyección aparece como (1), pulse el botón derecho del mando a distancia para aumentar el parámetro vertical (-45-0), hasta conseguir la imagen de proyección (2).
- ② Si la imagen de proyección es (3), pulse el botón izquierdo del mando a distancia y reduzca el parámetro vertical (-45-0) hasta conseguir la imagen de proyección (2). del mando a distancia y disminuya el parámetro vertical (0-45), hasta conseguir la imagen de proyección (4).

**NOTA:** Para obtener la mejor calidad de imagen proyectada, recomendamos realizar ajustes de distorsión trapezoidal dentro de los 15 grados.

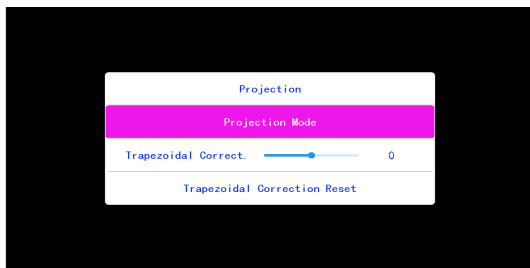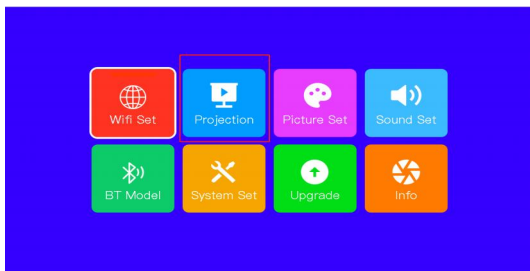


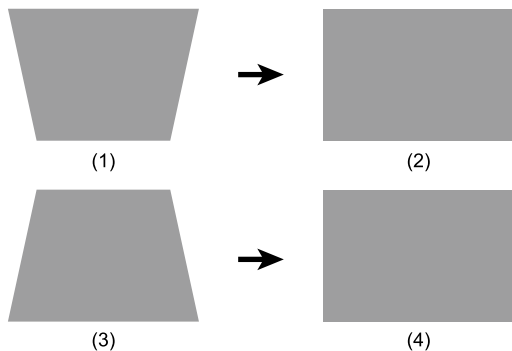

### >> Enfoque eléctrico


① Este mini proyector admite enfoque eléctrico con mando a distancia, sólo tiene que pulsar "F+" y "F-" en el mando a distancia.

② Nota: El proyector y la pantalla/pared deben estar a una distancia efectiva.

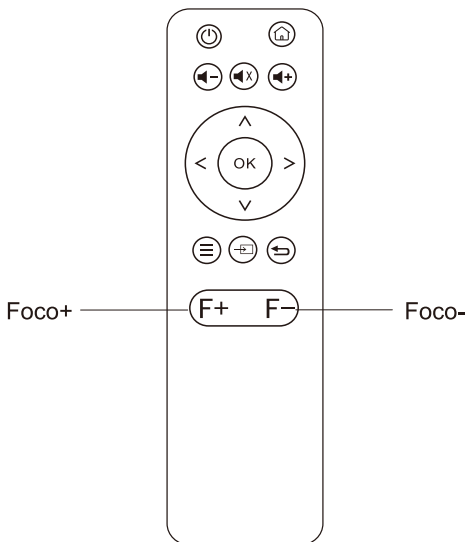

## >> Función de zoom


Vaya a la página de configuración. Haga clic en "Imagen" para ir a la página de configuración de la imagen y, a continuación, seleccione "Ajustar tamaño de pantalla".

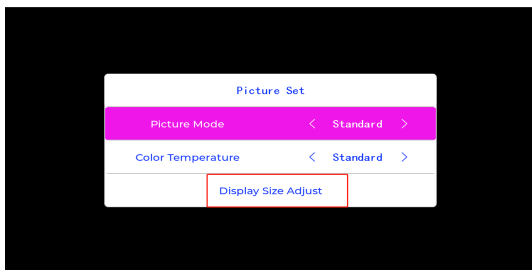

## INSTALACIÓN

### Distancia y tamaño de proyección

Si desea obtener una pantalla de proyección gratuita, envíenos un correo electrónico a través de [Support@jimveo.com](mailto:Support@jimveo.com). Siga los datos de la siguiente tabla para ajustar el tamaño de la imagen y la distancia.

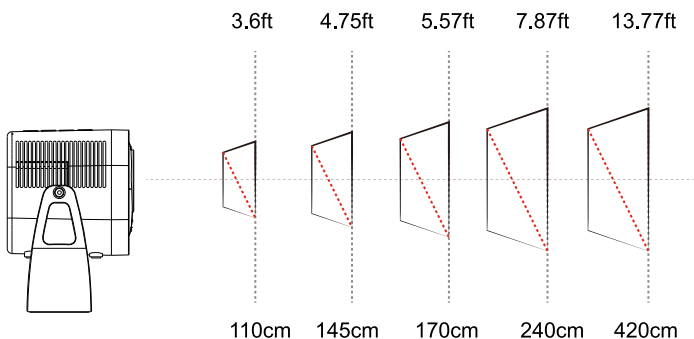

### Tenga en cuenta lo siguiente:

1.La mejor calidad de imagen se conseguiría con una distancia de proyección de 3.28-8.2ft. Un tamaño de pantalla mayor afectaría a la calidad de la imagen en cierta medida.

2.El tamaño de la imagen depende de la distancia entre el proyector y la pantalla, puede haber una desviación del 3% entre los datos indicados anteriormente. Diferentes ajustes provocan diversas distancias.

### Instalación en el techo

Tenga en cuenta que nuestro proyector sólo admite el montaje en techo de un orificio.

Orificio de montaje en techo

