


Jimveo

USER MANUAL

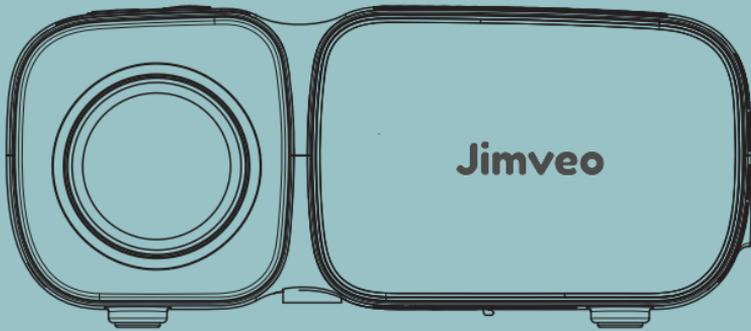

C11 VIDEO PROJECTOR

WORLD BEAMS WITH JIMVEO

Inhalt

KONTAKT US	29
FEHLERSUCHE	30
VERPACKUNGSLISTE	33
FUNKTIONSÜBERSICHT	34
SCHNELLSTART	38
EINGANGSQUELLE	39
DVD ANSCHLUSS	40
MENÜ UND EINSTELLUNG	41
DRAHTLOSE PROJEKTION MIT TELEFONEN UND LAPTOPS	45
INSTALLATION	52
SPEZIFIKATION	55

Wir optimieren und aktualisieren unsere Produkte ständig. Die Bilder und Beschreibungen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Sie können die neueste Version durch Online-Upgrade erhalten. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

KONTAKT US

Vielen Dank, dass Sie JIMVEO unterstützen! Wir hoffen, dass unsere Produkte und Dienstleistungen können Ihnen eine angenehme Reise in den audiovisuellen Genuss bringen.

JIMVEO verspricht eine 3-Jahres-Garantie und einen lebenslangen technischen Support, bitte machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie auf Probleme stoßen. Jeder Käufer mit Fragen die sich an uns wenden, versprechen wir, eine zufriedenstellende Lösung zu finden + eine zusätzliche 6 Monate Garantie als Dank für Ihre Unterstützung!

In der Tat, viele Probleme können leicht gelöst werden, indem Sie die Geräteeinstellungen anpassen, wie fehlendes Signal und Ton, fehlende Bluetooth- und WiFi-Verbindung, dunkle dunkle Flecken, abgehackte Animationen, etc. Wir versprechen, dass alle Projektoren zu 100% vor dem Versand sorgfältig geprüft und verpackt wurden.

Übrigens, wir arbeiten mit Hochdruck an der Entwicklung eines neuen Projektors. Wenn Sie irgendwelche Ideen über den Projektor haben, wie z.B. Benutzenerfahrung, Parameter, Funktionen, Aussehen und Farben, laden wir Sie herzlich ein, uns diese im Detail mitzuteilen. Wir schätzen alle Stimmen, und Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr wir uns auf Ihre Ideen freuen. Wenn Ihre Idee angenommen wird, werde ich mich als Dankeschön bewerben, um Ihnen ein kostenlos als erster Tester zur Verfügung stellen, wenn das neue Produkt entwickelt wird.

Scannen Sie den QR-Code und beginnen Sie mit uns zu chatten! ! !



Instagram

Scannen Sie diesen Code und erfahren Sie auf YouTube, wie Sie den Projektor visuell bedienen können!



YouTube

EU:Support@jimveo.com



Facebook: JIMVEO



Youtube: JIMVEO



Wenn Sie innerhalb von 48 Stunden keine Antwort erhalten, kann es sein, dass unsere E-Mails in Ihrem Spam-Postfach gelandet sind. überprüfen Sie bitte Ihr Spam-Postfach oder senden Sie uns erneut eine E-Mail.

FEHLERSUCHE

Unser hochqualifiziertes Kundendienstteam wartet darauf, von Ihnen zu hören und Ihre Fragen 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche zu beantworten. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht über Ihre Probleme, damit wir Ihnen helfen können, die Probleme zu lösen. Sie können uns per E-Mail kontaktieren.

F: Wo kann ich Anleitungsvideos zur Einrichtung des Projektors finden?

A: Wir haben ausführliche Betriebsvideos auf YouTube vorbereitet, die fast jeden Schritt der Bedienung des Projektors enthalten, wie z. B. WLAN-Verbindung, kabelgebundene Verbindung und so weiter. Suchen Sie einfach nach "[Jimveo](#)" auf YouTube und Sie werden sie finden.

F: Ich stelle den Fokusring ein, aber das Bild ist immer noch unscharf, was soll ich tun?

A: ① Der empfohlene Projektionsabstand beträgt 1,6m-3m (5,2ft-9,5ft). Bitte passen Sie Ihren Projektionsabstand entsprechend an und stellen Sie den Fokusring ein, bis Sie die beste Bildqualität erreichen.

F: Ich kann kein Netflix-Video auf dem Projektor abspielen, warum?

A: Einige Videoplattformen wie Netflix, Disney+ und Hulu sind durch HDCP urheberrechtlich geschützt und können daher nicht auf einem Projektor wiedergegeben werden, dies gilt für alle Projektoren. Sie benötigen einen TV-Stick, um diese Videoplattformen zu nutzen.

F: Ich habe den Projektor und mein Telefon mit demselben WLAN verbunden, aber ich kann den Namen des Projektors nicht finden, wenn ich eine Bildschirmspiegelung durchführen möchte.

- A:** ① Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr WLAN mit guter Geschwindigkeit läuft.
- ② Sie können versuchen, das WLAN zurückzusetzen oder den Projektor neu zu starten, oder die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Sie können die Betriebsvideos auf unserem "[Jimveo](#)"-Kanal auf YouTube finden.
- ③ Wenn Sie die oben genannten Möglichkeiten ausprobiert haben und

das Problem immer noch nicht lösen können, senden Sie bitte eine E-Mail an unser Support-Team zusammen mit Ihrer Bestellnummer, wir werden eine Lösung für Sie finden.

F: Ich habe den Projektor erhalten, aber er hat keine Fernbedienung. Wo kann ich eine neue bekommen?

A: Wenn das Produkt, das Sie erhalten haben, kein Zubehör hat, teilen Sie uns bitte mit, welches Zubehör Sie vermissen. Wir werden es Ihnen so schnell wie möglich zusenden. Bitte kontaktieren Sie uns über  Support@Jimveo.com.

F: Der Projektor funktionierte zehn Minuten lang und schaltete sich dann plötzlich ab. Was soll ich tun?

A: Wir versprechen, dass unser Projektor vor dem Versand sorgfältig geprüft wurde. Durch den langen Transport und die große Entfernung kann der Projektor jedoch beschädigt werden. Wenn Ihr Projektor nicht funktioniert, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden Ihnen eine zufriedenstellende Lösung anbieten.

F: Was soll ich tun, wenn auf meiner Projektionsfläche schwarze Flecken zu sehen sind?

- A:** ① Bitte glauben Sie an die Qualität unseres Projektors. Diese Flecken können durch Staub in der Linse aufgrund von Kollisionen während des Transports verursacht werden.
- ② Sie können einen Schraubenzieher verwenden, um den Deckel unter dem Projektor zu öffnen. Pusten Sie dann mit einem Haartrockner auf die Innenseite des Projektors. Wenn dies das Problem nicht löst, öffnen Sie bitte die untere Abdeckung und versuchen Sie, den inneren Bildschirm des Projektors mit einem sauberen Wattestäbchen abzuwischen. Videos zur Bedienung finden Sie auf unserem "Jimveo"-Kanal auf YouTube.
- ③ Wenn Sie Ihr Problem nicht lösen können, kontaktieren Sie uns bitte über  Support@Jimveo.com. Wir werden Ihnen eine zufriedenstellende Lösung anbieten.

F: Auf dem Bildschirm des Projektors erscheinen große braune Flecken, nachdem ich ihn etwa 3 Monate lang benutzt habe. Kann ich dieses Problem lösen lassen?

A: ① Dieses Phänomen wird oft durch Überhitzung des Projektors verursacht. Bitte stellen Sie sicher, dass die Luften- und -auslässe des

Projektors nicht verdeckt sind, damit der Projektor die Wärme richtig ableiten kann.

② Bitte schalten Sie den Projektor aus und warten Sie einige Stunden, bis er vollständig abgekühlt ist. Starten Sie dann den Projektor neu.

③ Wenn Sie Ihr Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an uns. Unser Projektor bietet 3 Jahre Garantie. Wir werden für jedes Qualitätsproblem verantwortlich sein.

Unser hochqualifiziertes und verantwortungsbewusstes Kundendienstteam wartet darauf, von Ihnen zu hören und jede Ihrer Fragen 24/7 zu beantworten.

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht über die Probleme, die Sie getroffen haben, so dass wir Ihnen helfen können, um aus der Mühe zu bekommen. Noch mehr freuen wir uns über Ihr Lob über unseren wunderbaren Projektor und über die glücklichen Momente, die unser Projektor in Ihr Leben gebracht haben!

Der schnellste und effizienteste Weg, uns zu kontaktieren?

Methode 1- Per E-Mail:


✉ Support@jimveo.com

Methode 2:

Wechseln Sie zu **Meine Bestellungen** > Wählen Sie neben der entsprechenden Bestellung die Option **Verkäufer kontaktieren** aus
Bitte kommen Sie. Bitte~~~



VERPACKUNGSLISTE

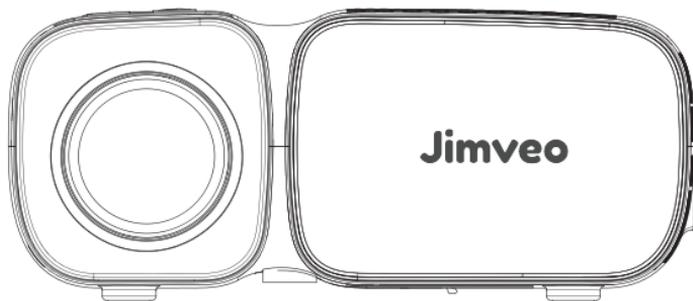

C11




Fernbedienung



Benutzerhandbuch




HD-Kabel

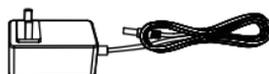


Stromkabel

HINWEIS

Empfohlen

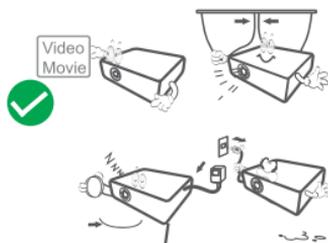


Nicht empfohlen

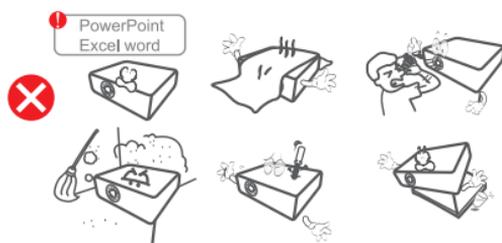


FUNKTIONSÜBERSICHT

• Beamer


Ansicht von oben

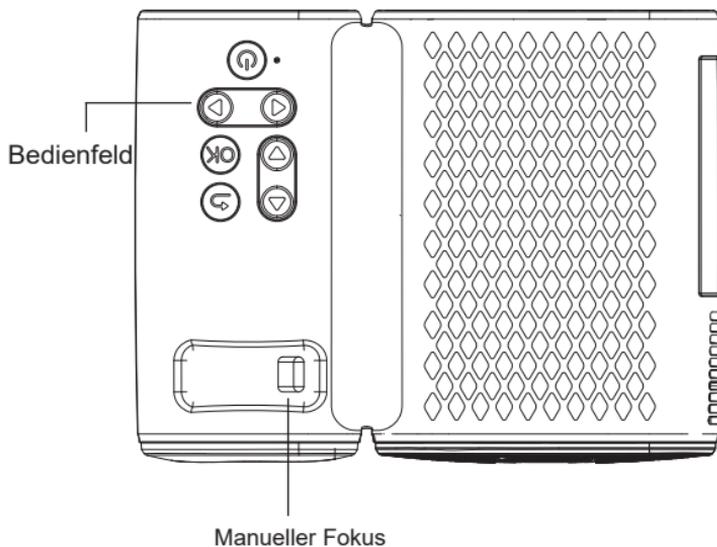


Bedienfeld

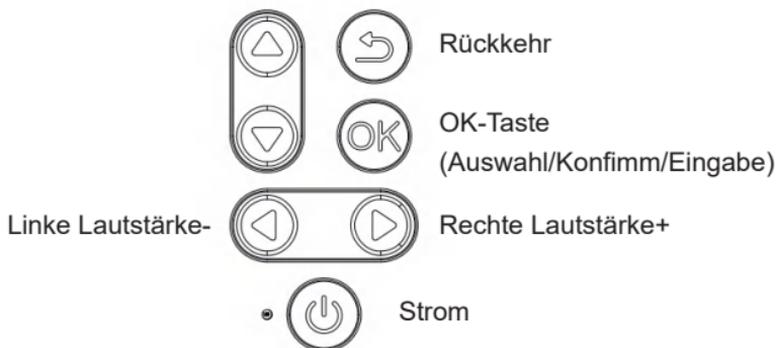


• Ansicht von unten

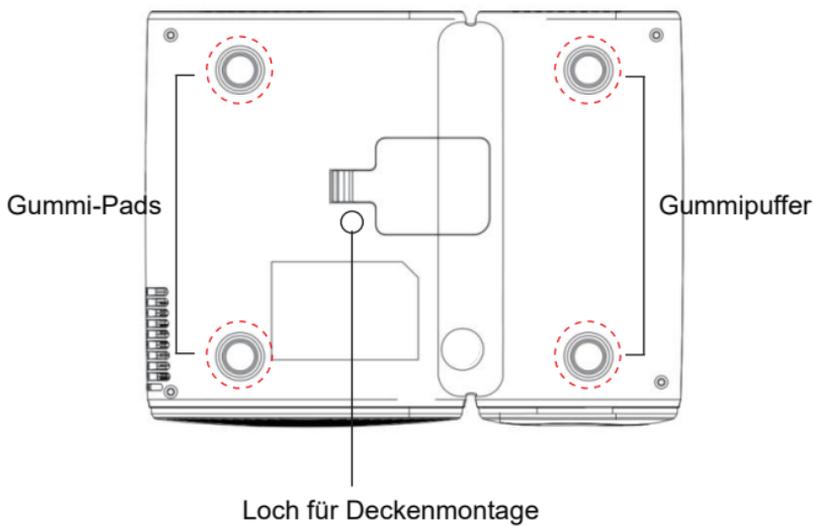

• Vorderansicht

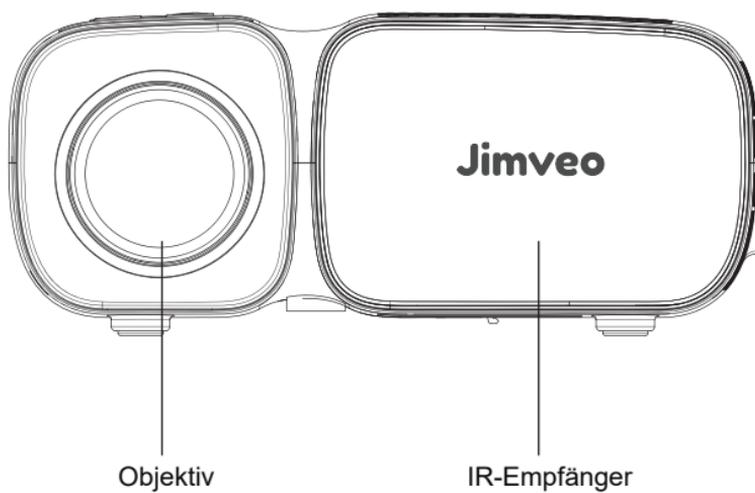


• Rückansicht

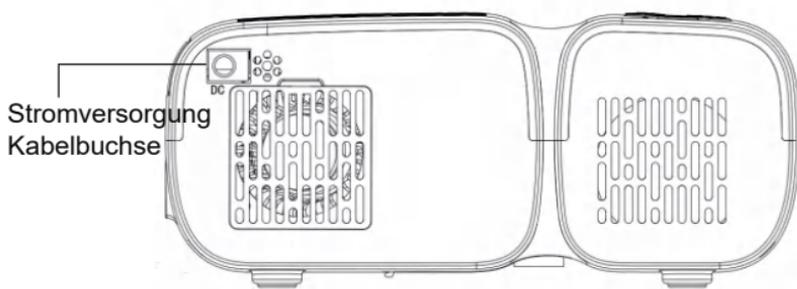


• Seitenansicht


A - Linke Seite

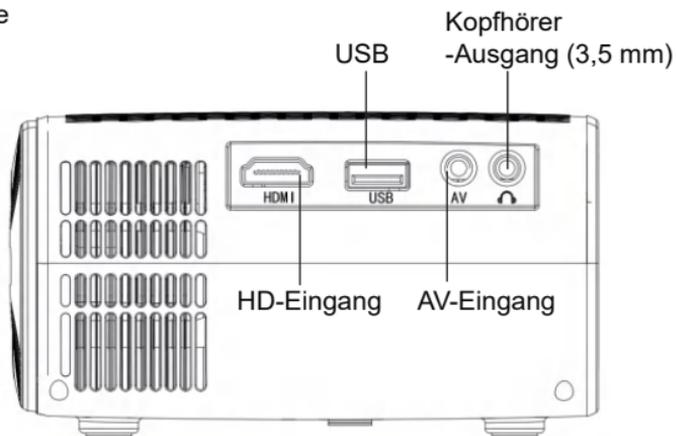

B - Rechte Seite

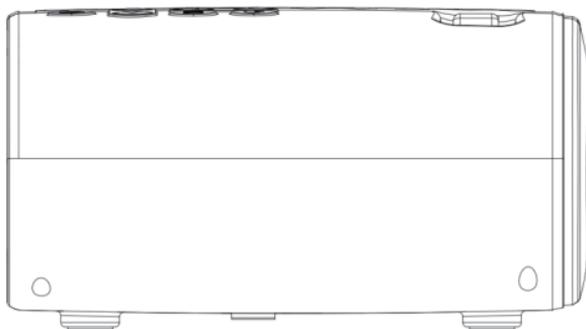

• Fernsteuerung

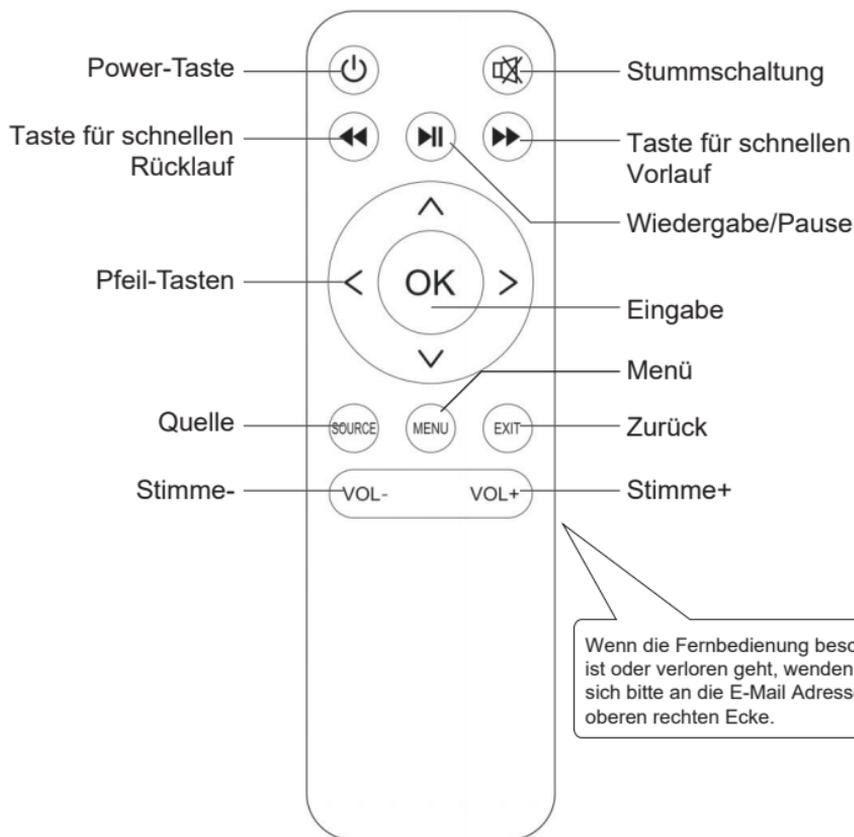


Hinweis: Die Batterie ist nicht enthalten.

Installation der Fernbedienung


1. legen Sie 2 AAA-Batterien in die Fernbedienung ein, bevor Sie sie benutzen. Kombinieren Sie keine neuen Batterien mit alten Batterien in der Fernbedienung. Dies kann zu Betriebsstörungen aufgrund einer unzureichenden Stromversorgung führen.

2. wenn Sie die Fernbedienung benutzen, stellen Sie bitte sicher, dass der der Fernbedienung auf den Infrarotsignalempfänger des Projektors gerichtet ist. des Projektors zielt.


SCHNELLSTART

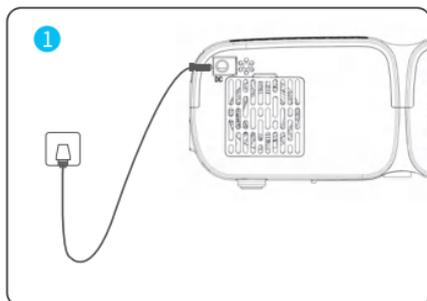


1. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.

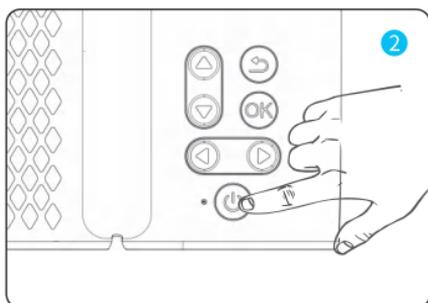


2. Drücken Sie die Netztaaste, um den Projektor einzuschalten.

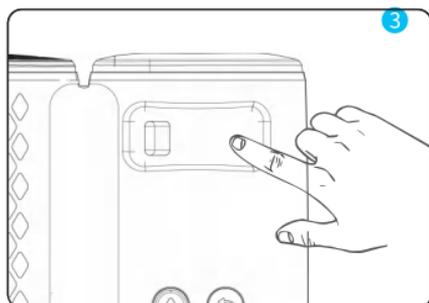

3. Stellen Sie den Fokusing ein, um die beste Bildleistung zu erzielen.

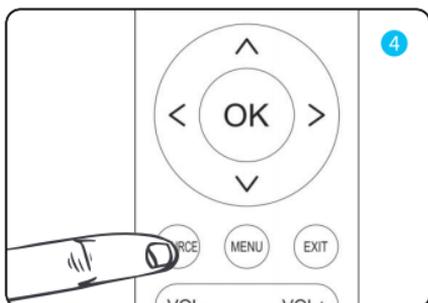

4. Drücken Sie die "Source"-Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie die richtige Eingangsquelle Quelle für die Projektion Ihres Geräts.


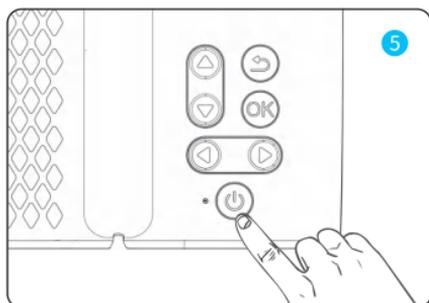


5. Drücken Sie die Netztaaste zweimal, um den Projektor auszuschalten.



Eingangsquelle

Der Projektor schaltet standardmäßig auf die USB-Eingangsquelle um, wenn er eingeschaltet wird. Wenn Sie "Kein Signal" auf dem Bildschirm sehen, bestätigen Sie bitte die die Eingangsquelle des Projektors. Bitte wählen Sie die entsprechenden Eingangsquellen wenn Sie ihn an verschiedene Geräte anschließen.



USB-Anschluss

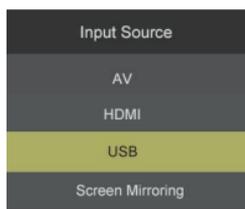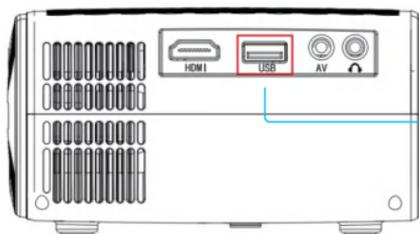

HDMI-Anschluss

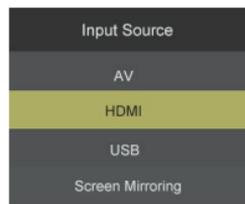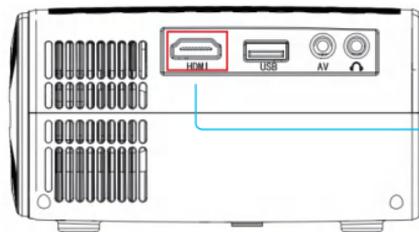



Lautsprecheranschluss

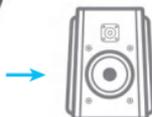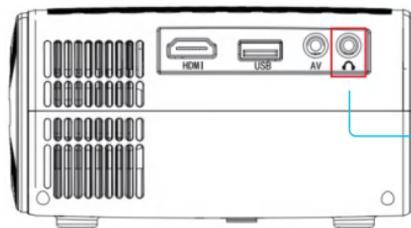



DVD-Anschluss

• Methode 1: Verwenden Sie das 3-in-1-AV-Kabel

- 1) Schalten Sie Ihren DVD-Player und den Projektor ein;
- 2) Verbinden Sie die farbigen Buchsen mit dem RCA-Kabel Ihres DVD-Players mit dem 3-in-1-AV-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten);
- 3) Verbinden Sie den schwarzen Stecker mit dem AV-Anschluss des Projektors, rufen Sie die Startseite und wählen Sie [AV] als Signalquelle.

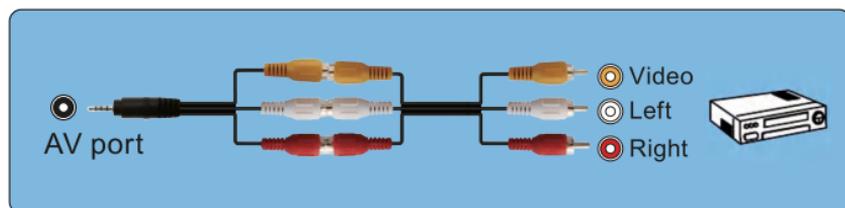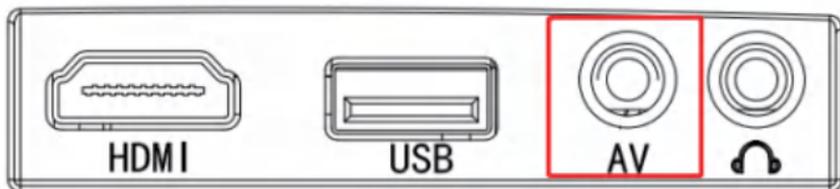


• Methode 2: Verwenden Sie das HDMI-Kabel

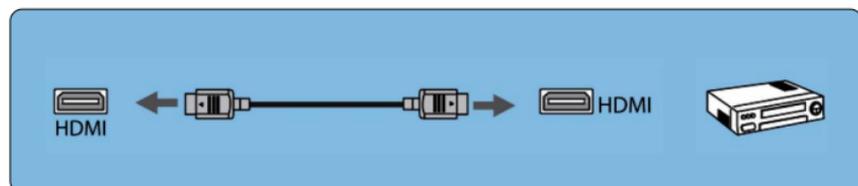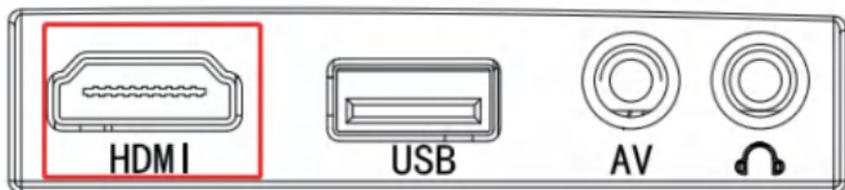

Menü und Einstellungen

1. Startseite


Die Startseite des Projektors sieht wie folgt aus:

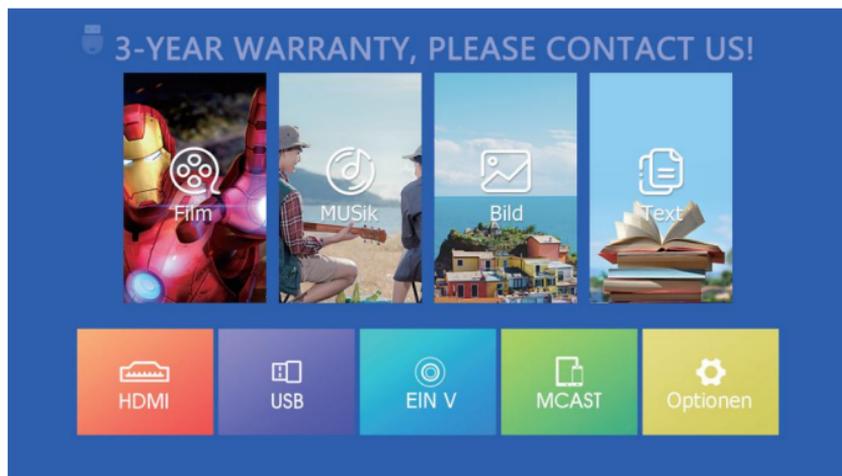


Bitte beachten Sie, dass die Standard-Eingangsquelle der Startseite USB ist. Wenn es beim Einschalten des Projektors "Kein Signal" angezeigt wird, machen Sie sich bitte keine Sorgen. Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung und wählen Sie "USB", dann kehren Sie zur Startseite zurück.

2. Abspielen von Dateien über USB

Stecken Sie das USB-Flash-Laufwerk in den USB-Anschluss des Projektors, wählen Sie als Eingangsquelle "USB". Wählen Sie als Eingangsquelle "USB", um zur Startseite zu gelangen. Hier können Sie wählen, ob Sie die entsprechenden Dateien vom USB-Laufwerk lesen. Zum Beispiel, wenn Sie ein Video abspielen möchten, wählen Sie auf der Startseite "Video" und wählen Sie die gewünschte Videodatei aus und drücken Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung, um sie abzuspielen.

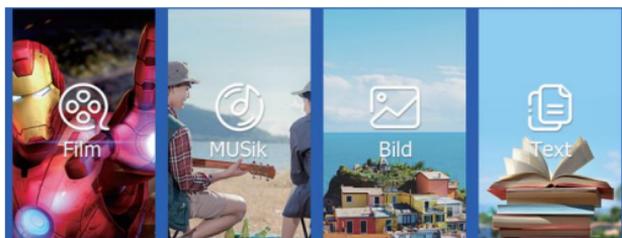

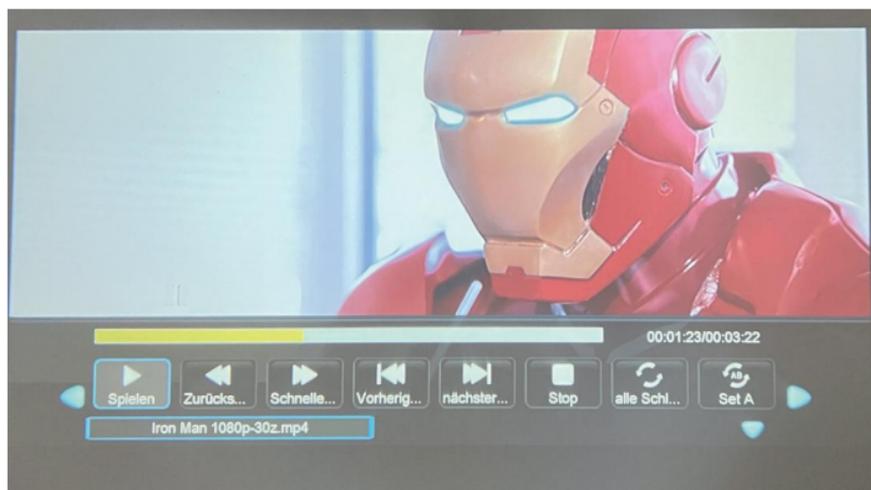

Drücken Sie die Taste [OK], um die vielen Einstellungsmöglichkeiten unter Video und Bild zu sehen. Bitte sehen Sie die Details unten:

Optionen	Beschreibung
Spielen	So spielen Sie das Video ab und halten es an
Zurücks...	Schnell zurück 2/4/8/16/32 Mal
Schnelle...	Schneller Vorlauf 2/4/8/16/32-mal
Vorherig...	Zum vorherigen Video/Bild gehen
nächster...	Weiter zum nächsten Video/Bild
Stop	Beenden der Wiedergabe des Videos
alle Schl....	Alles wiederholen/keine Wiederholung/eine Wiederholung
Set A/Set B	Einen Abschnitt des Videos abfangen
Wiedergabeliste	Die Wiedergabeliste mit allen Videos auf dem USB-Stick
Infos	Informationen zur Auflösung und Größe des Videos
Stow	Langsame Wiedergabe 2/4/8/16/32 Mal
Schritt	Schnelle Wiedergabe 2/4/8/16/32-mal
GotoTime	Zu einer gewünschten Zeit des Videos gehen
Vergrößern	Vergrößern des Bildes um das 2/4/8-fache
Verkleinern	Verkleinern des Bildes um das 2/4/8-fache
Bildausschnitt	16:9/4:3

3. Einstellung des Projektors

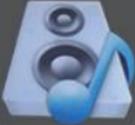
Drücken Sie die Taste [Menu] auf der Fernbedienung oder wählen Sie [Setting] auf der Startseite, gelangen Sie zur Einstellungsseite des Projektors, wo Sie vier Menüoptionen sehen können Optionen: BILD, TON, Uhr, Optionen

BILD-Menü

Bildschirm... 	Bildmodus	Standard
	Kontrast	45
	Helligkeit	45
	Farbe	45
	Klarheit	50
	Farbtemperatur	Standard-Farbtempe...
	Projektionsrichtung	Desktop-Frontprojek...

Element	Optionen	Funktionen
Bildmodus	Standard/Dynamisch/Mild/Benutzer	Stellen Sie den Bildmodus ein
Farbtemperatur	Kühl/Mittel/Warm	Stellen Sie die Farbtemperatur ein
Projektionsrichtung	Vorderer Tisch/Hinterer Tisch/ Decke vorne/Decke hinten	Stellen Sie die Projektionsrichtung ein

TON-Menü

Toneinstel... 	Klangmodus	Standard
	Verdreifachen	60
	Bass	80
	Balance	0

Element	Optionen	Funktionen
Klangmodus	Standard/Film/Musik/Sport/Benutzer	Klangmodus einstellen
Balance	±50	Klangbalance einstellen

Uhr-Menü




Uhr

Voreingestellter Timer für...	nah dran
Automatischer Ruhezusta...	nah dran
OSD-Timer	15 Sekunden

Element	Optionen	Funktionen
Voreingestellter Timer für..	Aus/10-240 Minuten	Stellen Sie die Zeit zum Abschalten des Projektors ein
Automatischer Ruhezustand	On/off	Schalten Sie den automatischen Schlafmodus ein/aus
OSD Timer	Nie/5-30S	Stellen Sie die OSD-Zeit ein

Optionen-Menü



Optionen

Systemsprache	Deutsch
Seitenverhältnis	16:9
blauer Bildschirm	nah dran
zurücksetzen	
Software-Upgrade (USB)	
Netzwerkeinstellungen	

Element	Optionen	Funktionen
Systemsprache	English/Japanese/ France/Spanish	Sprachen einstellen
Seitenverhältnis	16:9 /4:3	Verfügbar bei der Wiedergabe von Videos über USB
blauer Bildschirm	Offen/nah dran	Blauen Bildschirm ein-/ausschalten
zurücksetzen	Werkseinstellung wiederherstellen	
Software-Upgrade (USB)	Wenn es neue Softwareversionen gibt, können Sie die Datei auf USB speichern und hier aktualisieren.	
Netzwerkeinstellungen	Netzwerk- und Ausgabeinformationen des Projektors	

Drahtlose Projektion mit Handys und Laptops

Tipps zum Aufwärmen:

① Das Funktionieren der Bildschirm Spiegelung bei drahtloser Verbindung wird durch die Netzwerkumgebung beeinflusst. Eine Bandbreite von 100Mbit oder mehr wird empfohlen, wenn Sie die Bildschirm Spiegelung verwenden.

Stellen Sie sicher, dass sich Ihr mobiles Gerät in der Nähe des Projektors befindet, wenn Sie eine drahtlose Verbindung verwenden. Es wird ein Abstand von 1 Meter empfohlen.

② Einige mobile Geräte unterstützen die Bildschirm Spiegelung aufgrund der Kompatibilität.

④ Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an Jimveo unter: Support@jimveo.com

※ Drahtlose Projektion mit iOS-Geräten



Schritt 1: Verbinden Sie den Projektor mit dem WLAN Ihres Routers



① Klicken Sie auf MCAST auf der Startseite. Oder drücken Sie die Taste [Quelle] und wählen Sie [Screen Mirroring] als Eingangsquelle.

② Wählen Sie [Netzwerkeinstellungen].

③ Wählen Sie das WiFi Ihres Routers aus der Liste, geben Sie das Passwort ein und drücken Sie "Enter", um die Verbindung herzustellen.

④ Wenn das Netzwerk erfolgreich verbunden ist, gehen Sie auf die Seite [Wireless Connection With iOS].

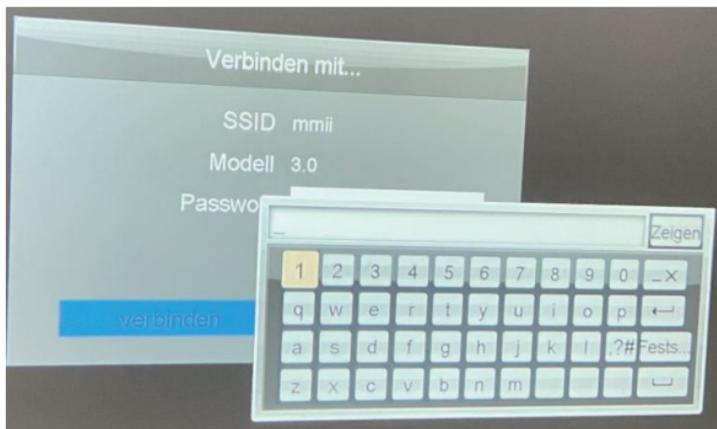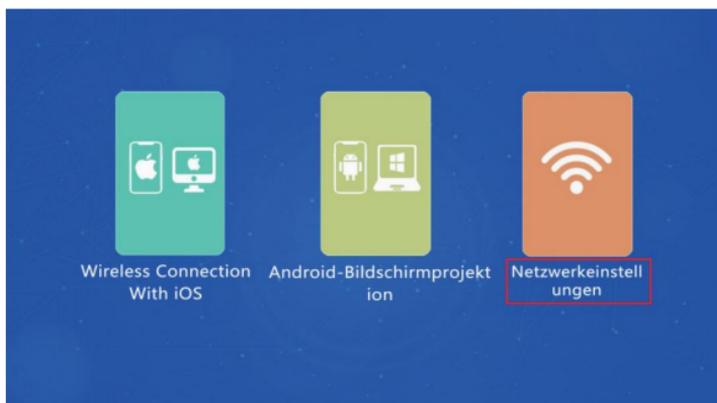

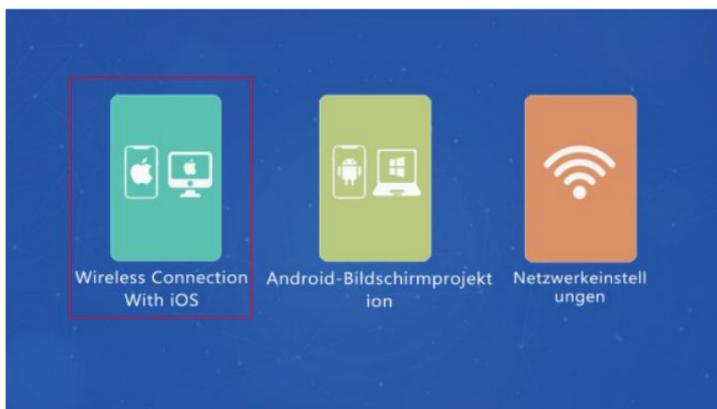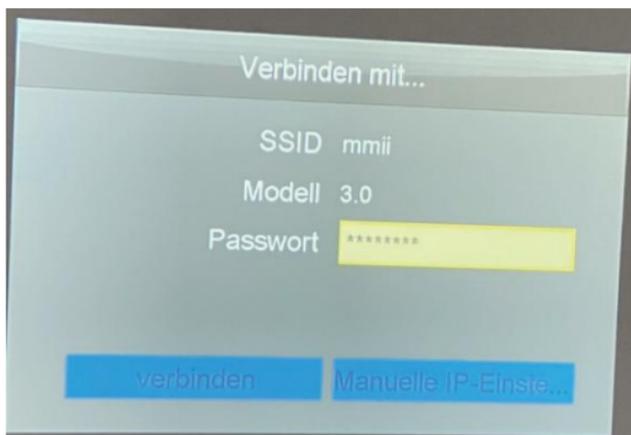

Wireless Screen Mirroring with iOS Devices

Step 1: Connect the Projector to your Router's Wifi

Home Page—MCAST—Wifi Connection—Turn On—
Search for Wifi—Choose your router's wifi—
Enter password to connect

Step 2: Connect your device to the projector

For iPhone/iPad:



- ① Connect your iOS device to your router's WiFi.
- ② Tap the [Screen Mirroring] on your phone.
- ③ Search for devices, select the receiver [C11-XXXX] to connect and start wireless projection



Instructive videos are prepared for you. Scan the code to watch them, or contact us via:

 Support@jimveo.com

For Macbook:



- ① Connect your Macbook to your router's WiFi.
- ② Click Apple logo on top left—System Preference—Sharing—Airplay Display
- ③ Select [C11-XXXX] to connect and start wireless projection.

Schritt 2: Verbinden Sie Ihr iOS-Gerät mit dem Projektor



Für iPhone/iPad:



- ① Schalten Sie WIFI ein und verbinden Sie Ihr Telefon mit dem WIFI des Routers.
- ② Öffnen Sie auf Ihrem iOS-Gerät das Kontrollzentrum und tippen Sie auf [Screen Mirroring].
- ③ Das Telefon scannt automatisch nach Geräten, die gespiegelt werden können auf.
- ④ Wählen Sie [C11-XXXX] aus der Liste, um Ihr Telefon mit dem Projektor zu verbinden und die drahtlose Projektion zu starten.



Für Macbook:

- ① Verbinden Sie Ihr Macbook mit dem WiFi Ihres Routers.
- ② Klicken Sie auf das Apple-Logo oben links → Systemeinstellungen → Freigabe → Airplay Anzeige
- ③ Wählen Sie [C11-XXXX] zum Verbinden und Starten der drahtlosen Projektion.

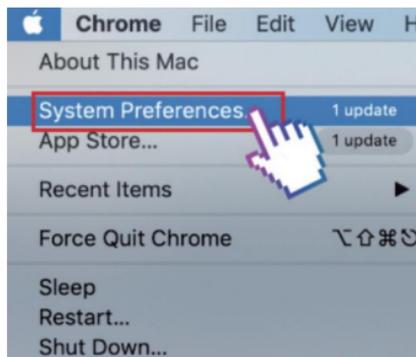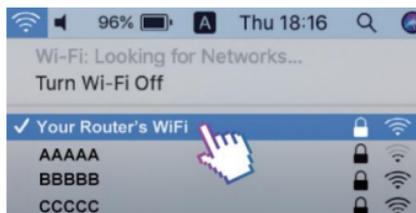

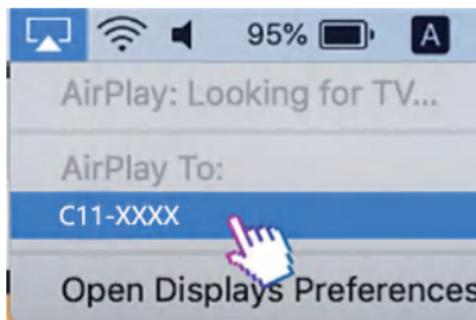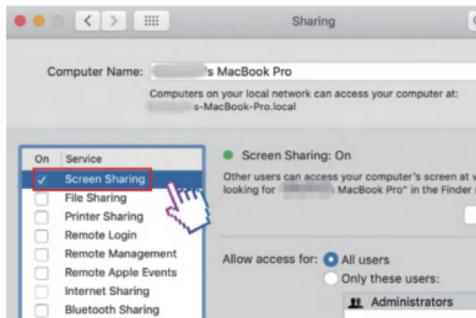

Jeder Käufer mit irgendwelchen Fragen, die uns per E-Mail kommt, wird unser Versprechen zu haben eine zufriedenstellende Lösung zu bekommen + 6 Monate Extra-Garantie als Dank für Ihre Unterstützung!



EU:Support@jimveo.com

※ Kabellose Projektion mit Android&Windows

Schritt 1: Gehen Sie zur Seite [Drahtlose Verbindung mit Android&Windows] des Projektors.

Drücken Sie die Taste [Quelle], wählen Sie [Screen Mirroring] als Eingangsquelle.




Wählen Sie [Android-Bildschirmprojektion].

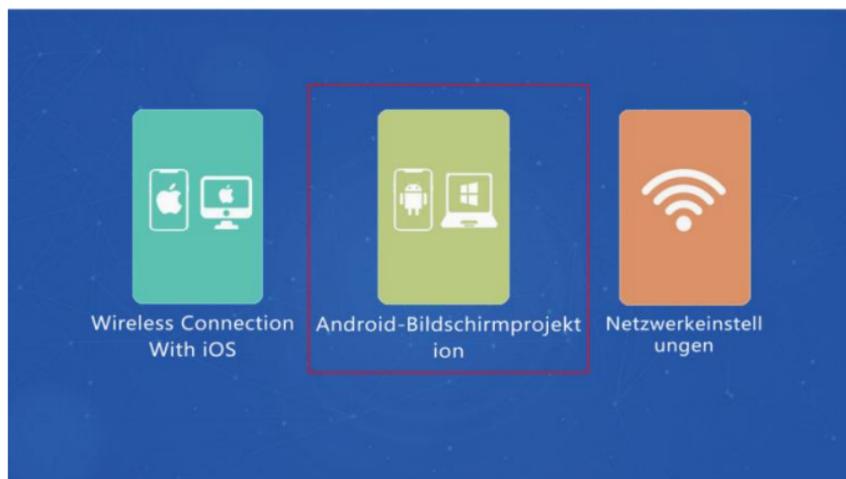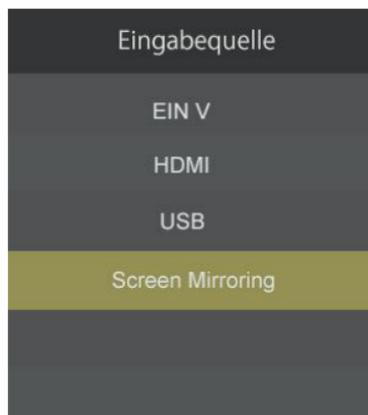

Schritt 2: Verbinden Sie Ihr Android- und Wins-Gerät mit dem Projektor



Für Android-Telefone:

- ① Verbinden Sie Ihr Android-Gerät mit dem WiFi Ihres Routers.
- ② Tippen Sie auf die Funktion [Wireless Projection] oder [Screen Mirroring] auf Ihrem Telefon.
- ③ Wählen Sie den Empfänger [C11-XXXX], um sich zu verbinden und die drahtlose Projektion zu starten.

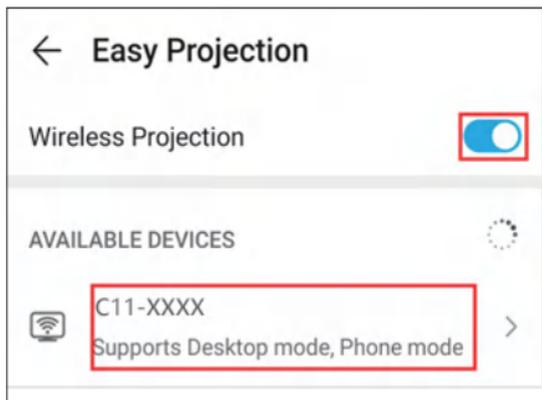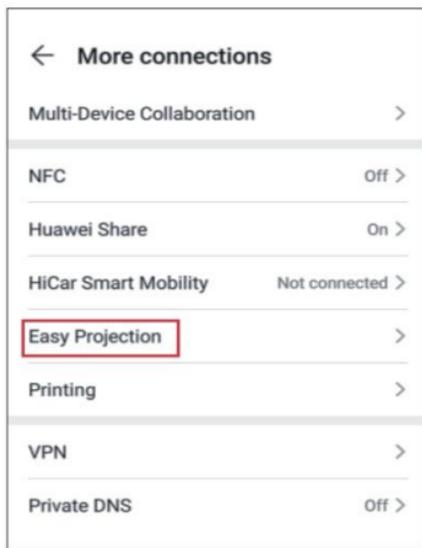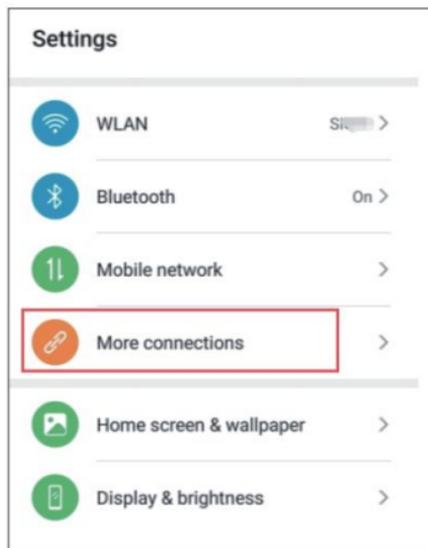

Für Wins Laptops:

- ① Verbinden Sie Ihr Win10 mit dem WiFi Ihres Routers.
- ② Drücken Sie die Windows-Logo-Taste [Win+K] auf Ihrer Tastatur.
- ③ Wählen Sie [C11-XXXX], um eine Verbindung herzustellen und die drahtlose Projektion zu starten.

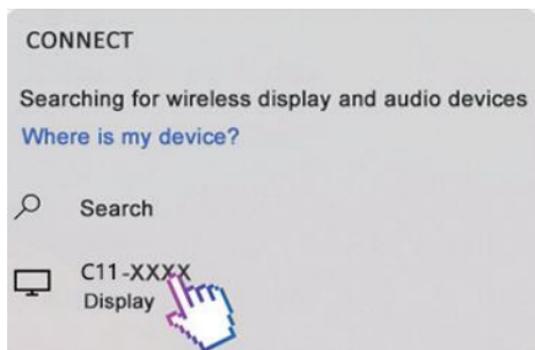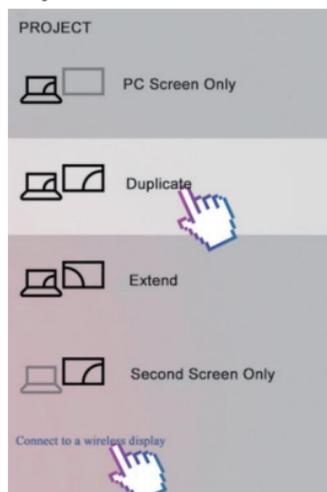



Einbau

1. die Installationsmethode

Der Projektor unterstützt die Auf- und Rückprojektion, er kann auf dem Tisch oder an der Deckenmontage.

Gehen Sie auf der Startseite zu [Setting]---[Picture]---[Projection Direction]. Wählen Sie den gewünschten Projektionsmodus. Hier gibt es vier Modi: Vorne Tisch/Rückwärts Tisch/ Vordere Decke/ Hintere Decke.

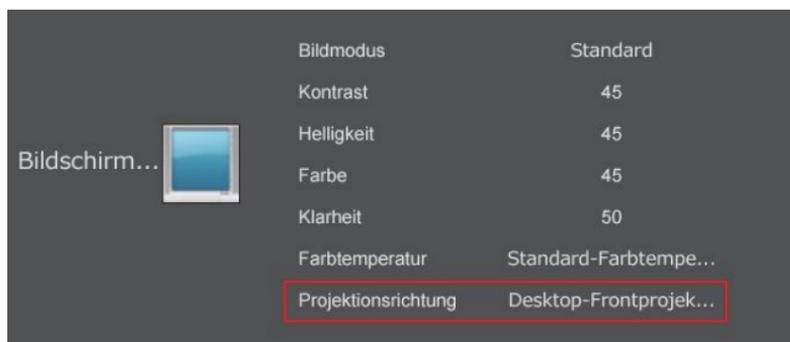

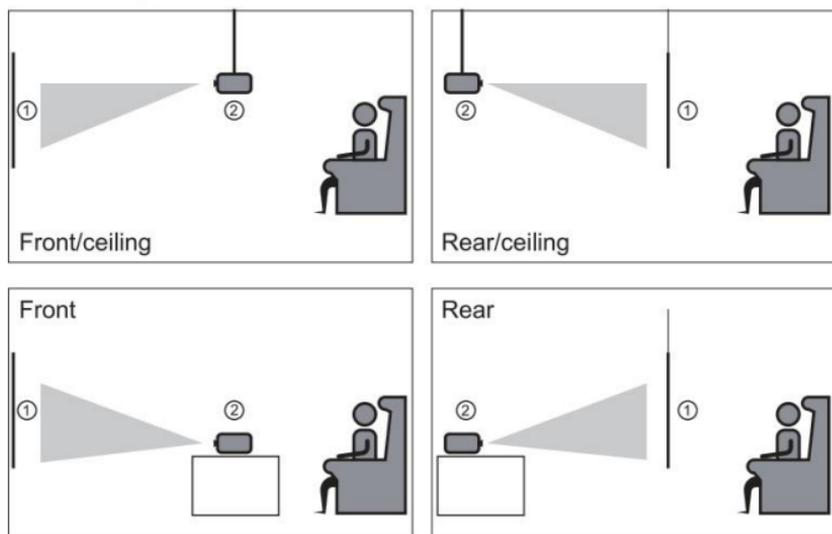


Bitte halten Sie den Projektor in einer Höhe, wo seine Linse axialsymmetrisch zur Leinwand ist.


*Jeder Käufer mit Fragen, der uns kontaktiert, wird unser Versprechen haben, eine zufriedenstellende Lösung + eine zusätzliche 6 Monate Garantie als Dank für Ihre Unterstützung zu erhalten!

EU:Support@jimveo.com

• Deckenmontage-Methode:

Bitte beachten Sie, dass unser Projektor nur die Ein-Loch-Deckenmontage unterstützt.

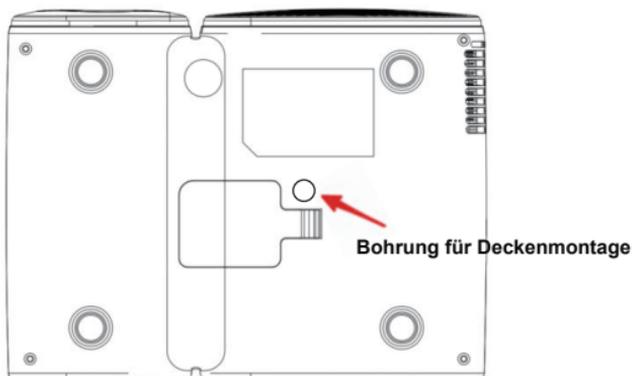

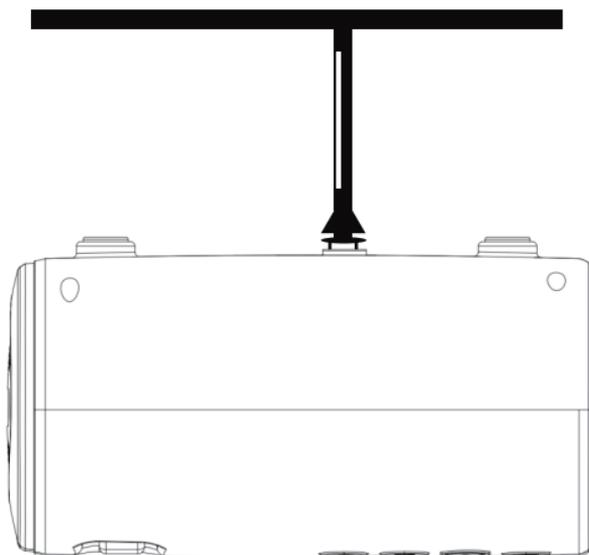

2. Projektionsabstand und Größe

Bitte beachten Sie die Angaben in der nachstehenden Tabelle, um die Bildgröße und den Abstand.

Projektion Größe	Projektion Abstand
40 Inch	1.12m
60 Inch	1.65m
80 Inch	2.18m
100 Inch	2.71m
120 Inch	3.24m

Bitte beachten :

1. Die beste Bildqualität erreichen Sie bei einem Projektionsabstand von 1.12-3.24m. Eine größere Leinwand würde die Bildqualität in gewissem Maße beeinträchtigen.
2. Die Bildgröße hängt von der Entfernung zwischen Projektor und Leinwand, es kann 3% Abweichung zwischen den oben aufgeführten Daten geben. Unterschiedliche Einstellungen verursachen unterschiedliche Abstände.

SPEZIFIKATION

MODEL: C11	
Fokus	Handbuch
Lautsprecher	4W
Einheit Abmessung	165*128*66mm
Unterstützte Bildformate	JPEG/PNG/BMP
Unterstützte Videoformate	MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.263/H.264/AVS/VC1/MJPEG/RV30/RV40/HEVC
Befestigungsschraube	1/4"
Lichtquelle	LED
Eingangssignal	480P, 576i, 576P, 720i, 720P, 1080i, 1080P
Bildseitenverhältnis	16:9, 4:3
Stromzufuhr	AC 100-240V, 50/60Hz
Einheit Nettogewicht	960kg
Unterstützte Audioformate	MPEG1/MPEG2/LPCM/MP3/WMA2/AAC/WAV
Anschlüsse	USB*1/HDMI*1/AV*1/Kopfhörer*1

*Jeder Käufer, der mit uns Kontakt aufnimmt, erhält unser Versprechen Versprechen, eine zufriedenstellende Lösung zu bekommen + eine zusätzliche 6 Monate Garantie zu Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

EU:Support@jimveo.com

Wenn Sie innerhalb von 48 Stunden keine Antwort erhalten, kann es sein, dass unsere E-Mails in Ihrem Spam-Postfach gelandet sind. überprüfen Sie bitte Ihr Spam-Postfach oder senden Sie uns erneut eine E-Mail.

