


Jimveo

USER MANUAL

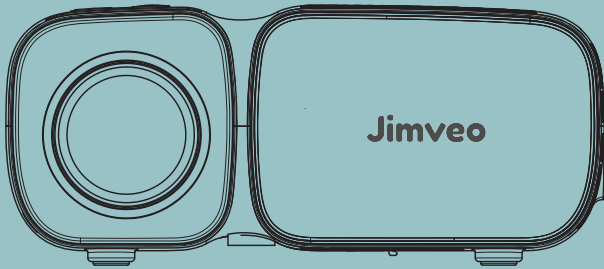

C11 VIDEO PROJECTOR

WORLD BEAMS WITH JIMVEO

0828

Teneur

Contactez - nous -----	56
DÉPANNAGE -----	57
LISTE DE COLISAGE -----	60
APERÇU DES FONCTIONS -----	61
DÉMARRAGE RAPIDE -----	65
LA SOURCE D'ENTRÉE -----	66
CONNEXION DVD -----	67
MENU ET RÉGLAGE -----	68
PROJECTION SANS FIL AVEC TÉLÉPHONES ET -----	77
ORDINATEURS PORTABLES -----	79
INSTALLATION -----	79
SPÉCIFICATION -----	82

Nous optimisons et améliorons constamment nos produits, les images et les descriptions dans le manuel sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel, veuillez vous référer au produit réel. Vous pouvez obtenir la dernière version via une mise à niveau en ligne. Merci pour votre compréhension.

If you don't receive a reply in 48h, it may be that our emails are folded to your spam mailbox, please check your spam mailbox or send us an email again.Thanks!

NOUS CONTACTER

Merci beaucoup de soutenir JIMVEO ! J'espère que nos produits et services vous apporteront un agréable voyage de plaisir audiovisuel.

JIMVEO promet une garantie de 3 ans et un Support technique à vie, ne vous inquiétez pas si vous rencontrez des problèmes. **Tout acheteur ayant des questions qui vient nous contacter aura notre promesse d'obtenir une solution satisfaisante + une garantie supplémentaire de 6 mois, merci pour votre soutien !**

Au fait, nous nous creusons la tête pour développer un nouveau projecteur. Si vous avez des idées sur le projecteur, telles que l'expérience utilisateur, les paramètres, les fonctionnalités, les couleurs et l'apparence, nous vous invitons chaleureusement à nous en faire part en détail. Nous apprécions toutes les voix, et vous n'imaginerez pas à quel point nous attendons vos idées avec impatience. **Une fois votre idée adoptée, en guise de remerciement, vous postulerez pour vous en envoyer une GRATUITEMENT en tant que premier testeur lorsque le nouveau produit sera développé.**

Dans l'attente de vos messages !
Équipe d'assistance client JIMVEO

Scannez le code QR ci-dessous, commencez à discuter avec nous !!!



Instagram

Scannez ce code, apprenez à utiliser visuellement le projecteur sur YouTube !



YouTube

EU: Support@jimveo.com




Facebook: JIMVEO



Youtube: JIMVEO



DÉPANNAGE

Notre équipe de service client hautement qualifiée attend de vos nouvelles et répond à toutes vos questions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous sommes heureux de recevoir votre message concernant les problèmes que vous avez rencontrés afin que nous puissions vous aider à vous en sortir. Vous pouvez nous contacter par e-mail.  Support@jimveo.com

Q: Où puis-je trouver les vidéos d'instructions sur la configuration du projecteur?

A: Nous avons préparé des vidéos de fonctionnement détaillées sur YouTube, qui contiennent presque toutes les étapes de fonctionnement du projecteur, comme la connexion Wi-Fi, la connexion filaire, etc. Recherchez simplement "[Jimveo](#)" sur YouTube et vous les trouverez.

Q: J'ajuste la bague de mise au point mais l'image est toujours floue, que faire?

A: ① La distance de projection recommandée est de 5,2 pieds à 9,5 pieds (1,6 m à 3 m).

② Veuillez ajuster votre distance de projection en conséquence et ajuster la bague de mise au point jusqu'à ce que vous obteniez la meilleure qualité d'image.

Q: Je ne peux pas lire les vidéos Netflix sur le projecteur, pourquoi?

A: Il existe un certain nombre de plateformes vidéo comme Netflix, Disney+ et Hulu qui sont sous la protection du droit d'auteur HDCP, et ne prennent donc pas en charge l'affichage sur un projecteur, c'est la même situation pour tous les projecteurs. Vous auriez besoin d'une clé TV pour profiter de ces plateformes vidéo.

Q: J'ai contacté le service clientèle mais je n'ai reçu aucune réponse. Que dois-je faire?

A: Nous vous promettons que notre équipe professionnelle du service clientèle répondra à tous vos messages dans les 24 heures. Si vous n'avez pas reçu notre réponse après 24 heures, il se peut que notre e-mail ou votre e-mail ait été bloqué. Veuillez vérifier votre boîte à spam ou nous renvoyer votre lettre.


Q: Je connecte le projecteur et mon téléphone avec le même wifi, mais je ne trouve pas le nom du projecteur lorsque je veux faire du screen mirroring.

A: ① Veuillez vous assurer que votre wifi est en bonne vitesse de fonctionnement.

② Vous pouvez essayer de réinitialiser le Wi-Fi ou de redémarrer le projecteur, ou de restaurer les paramètres d'usine. Vous pouvez retrouver les vidéos de fonctionnement sur notre chaîne "Jimveoi" sur YouTube.

③ Si vous avez essayé les méthodes ci-dessus et que vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, veuillez envoyer un e-mail à notre équipe d'assistance avec votre numéro de commande, nous trouverons des solutions pour vous.

Q: J'ai reçu le projecteur mais il n'a pas de télécommande. Où puis-je en obtenir un nouveau?

A: S'il manque des accessoires au produit que vous recevez, veuillez nous indiquer quel accessoire vous manque. Nous vous les enverrons dès que possible. Veuillez nous envoyer un e-mail via :  Support@jimveo.com

Q: Le projecteur a fonctionné pendant dix minutes et s'est soudainement éteint. Que dois-je faire?

A: Nous promettons que notre projecteur a été soigneusement vérifié avant l'expédition. Cependant, le long temps et la distance d'expédition peuvent endommager le projecteur. Si votre projecteur ne fonctionne pas, veuillez nous contacter et nous vous proposerons une solution satisfaisante.

Q: Que dois-je faire s'il y a des points noirs sur mon écran de projection?

A: ① Veuillez croire en la qualité de notre projecteur. Cette tache peut être causée par de la poussière dans l'objectif en raison d'une collision pendant le transport.

② Vous pouvez utiliser un tournevis pour ouvrir le couvercle sous le projecteur. Veuillez ensuite utiliser un sèche-cheveux pour souffler l'écran intérieur du projecteur avec un sèche-cheveux. Si cette opération ne résout pas le problème, veuillez ouvrir le couvercle inférieur et essayer d'essuyer l'écran intérieur du projecteur avec un coton-tige propre. Vous pouvez retrouver les vidéos de fonctionnement sur notre chaîne "Jimveo" sur YouTube.

③ Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail via:  Support@jimveo.com

Nous vous donnerons une solution satisfaisante.

Q: De grosses taches brunes apparaissent sur l'écran du projecteur après environ 3 mois d'utilisation. Puis-je résoudre ce problème ?

A: ① Ce phénomène est souvent causé par une surchauffe du projecteur. Veuillez vous assurer que l'entrée et la sortie de ventilation du projecteur ne sont pas couvertes pour vous assurer que le projecteur peut dissiper correctement la chaleur.

② Veuillez éteindre le projecteur, attendez quelques heures jusqu'à ce qu'il refroidisse complètement. Et puis redémarrez le projecteur.

③ Si vous ne pouvez pas résoudre votre problème, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail. Votre projecteur offre une garantie de 3 ans. Nous serons responsables de tout problème de qualité de celui-ci.

Notre équipe de service client hautement qualifiée et responsable attend de vos nouvelles et répond à toutes vos questions **24h/24 et 7j/7**.

Nous sommes heureux de recevoir votre message sur les problèmes que vous avez rencontrés afin que nous puissions vous aider à vous en sortir. Nous sommes encore plus heureux d'entendre vos éloges sur notre merveilleux projecteur et de voir les moments heureux que notre projecteur a apportés à votre vie !

Le moyen le plus rapide et le plus efficace de nous contacter ?

Méthode 1- Par e-mail :

📧 Support@jimveo.com


Méthode 2 :

Vos commandes > La commande a un problème > Choisissez un sujet dans la liste affichée > Sélectionnez Contacter le vendeur

S'il te plaît viens. S'il vous plaît ~



LISTE DE COLISAGE

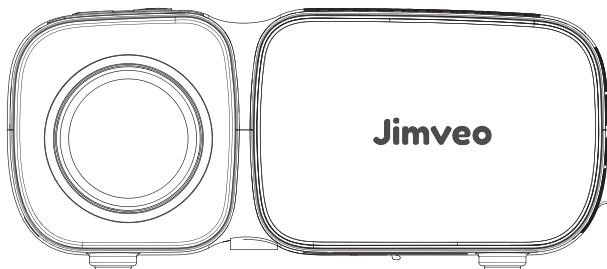


C11




Télécommande



Manuel de l'Utilisateur




Câble HD




Câble d'alimentation

NOTICE

Recommended

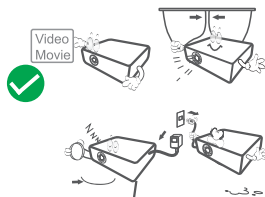


Not Recommended

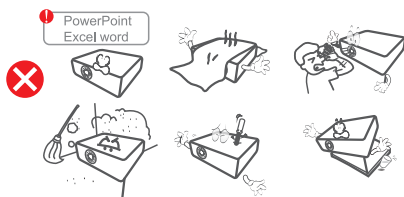


APERÇU DES FONCTIONS

• Projecteur


Vue de dessus

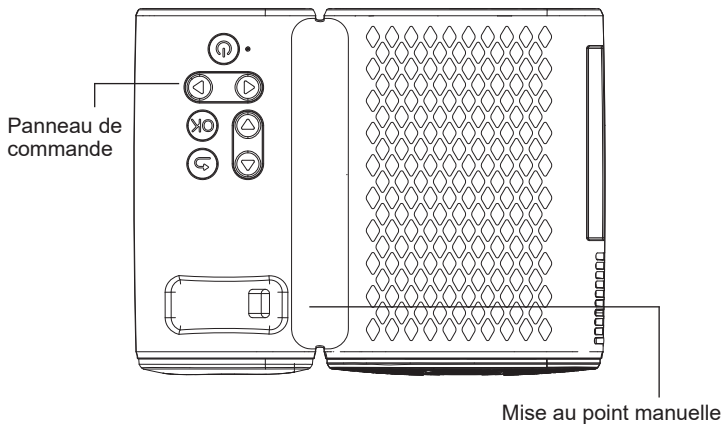


Control Panel

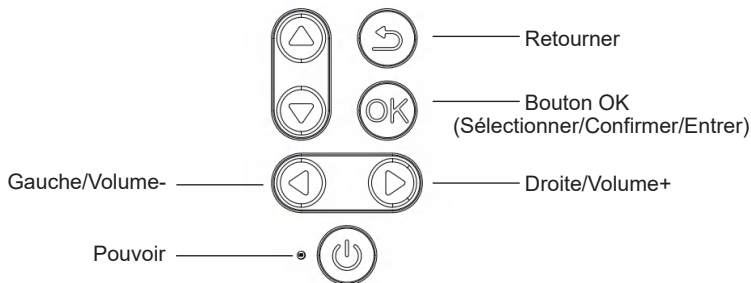

• **Vue de dessous**

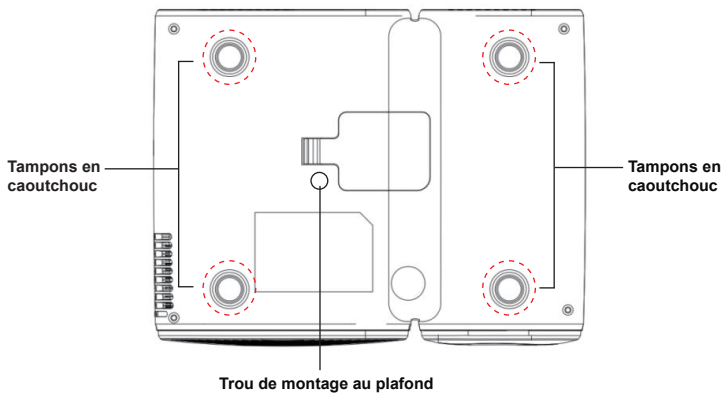


• **Vue de face**

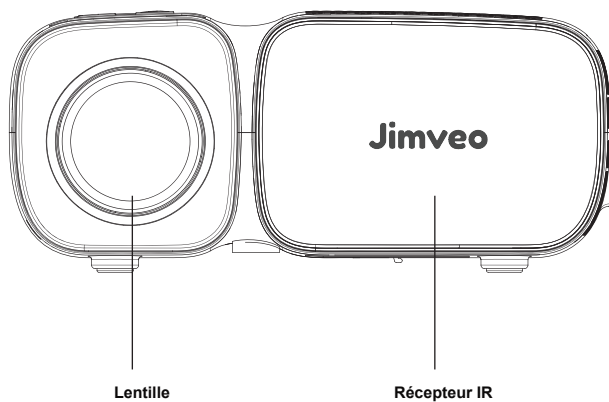

• Vue arrière


Pouvoir
Prise de câble

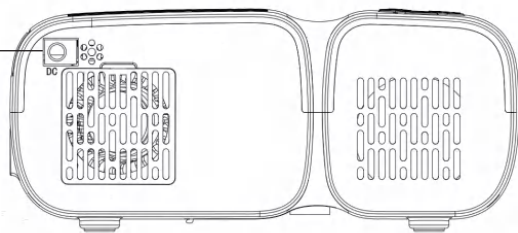


• Vue de côté

Un côté gauche


Entrée HD USB Entrée AV Sortie casque
(3.5mm)

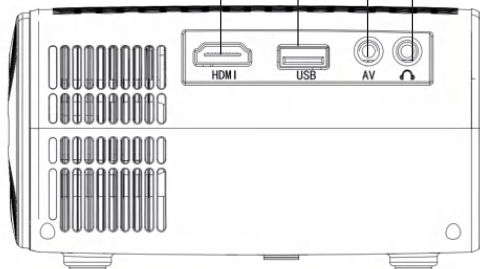

B Côté droit

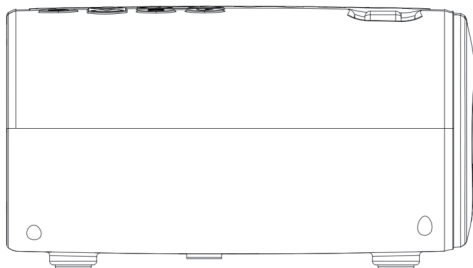

• Télécommande

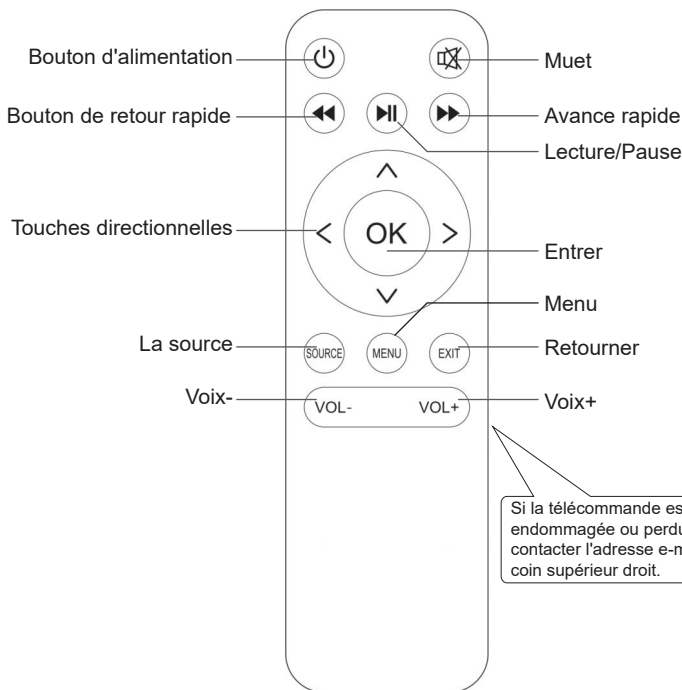


la batterie n'est pas incluse

Installation de la télécommande


1. Installez 2 piles AAA dans la télécommande avant de l'utiliser. Ne combinez pas de nouvelles piles avec des anciennes dans une télécommande, ce qui peut entraîner une panne de fonctionnement en raison d'une alimentation électrique insuffisante.

2. Lorsque vous utilisez la télécommande, assurez-vous que l'émetteur de signal de la télécommande vise le récepteur de signal infrarouge du projecteur.


DÉMARRAGE RAPIDE

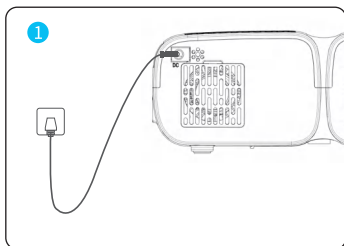


1. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise.

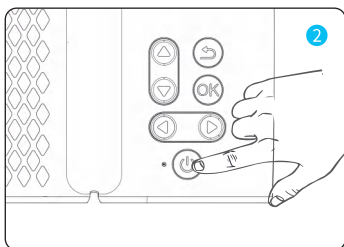


2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le projecteur.

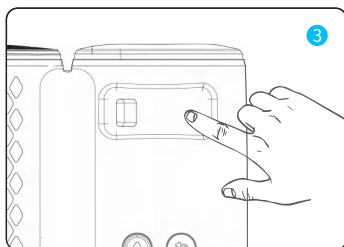

3. Réglez la bague de mise au point pour obtenir les meilleures performances d'image.

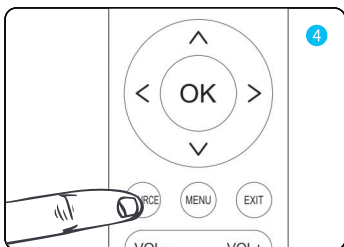

4. Appuyez sur le bouton "Source" de la télécommande, sélectionnez la source d'entrée correcte pour projeter votre appareil.


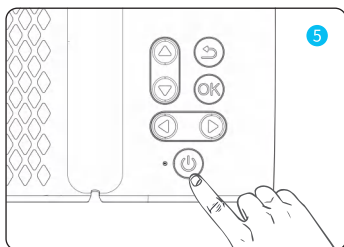


5. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour



La source d'entrée

Le projecteur ira à l'interface de source d'entrée USB par défaut lorsqu'il est allumé. Si vous voyez "Pas de signal" sur l'écran, veuillez confirmer la source d'entrée du projecteur. Et veuillez sélectionner les sources d'entrée correspondantes lorsque vous le connectez à différents appareils.


Connexion USB

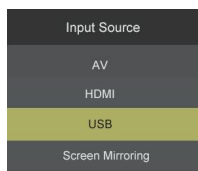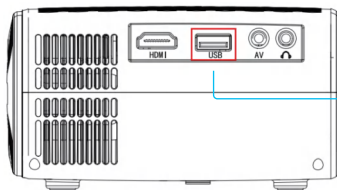

Connexion HDMI

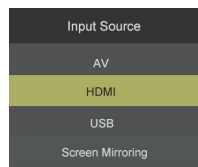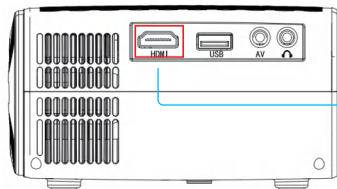



Connexion du haut-parleur

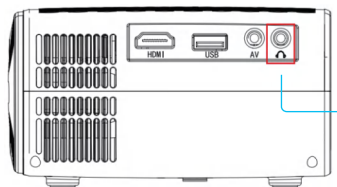



Connexion DVD

• Méthode 1 : Utilisez le câble AV 3 en 1

- 1) Allumez votre lecteur DVD et le projecteur ;
- 2) Connectez les connecteurs femelles colorés au câble RCA de votre lecteur DVD avec le câble AV 3 en 1 (non inclus dans l'emballage) ;
- 3) Connectez le connecteur noir au port AV du projecteur, accédez à la page d'accueil pour sélectionner [AV] comme source de signal.

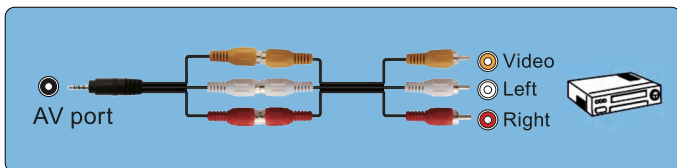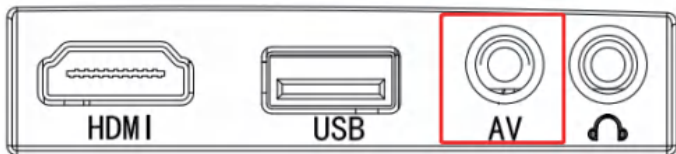


• Méthode 2 : Utilisez le câble HDMI

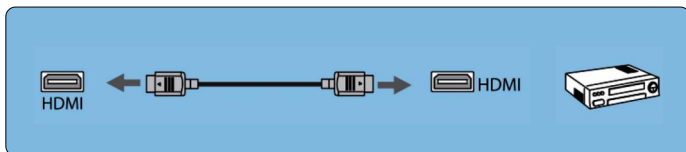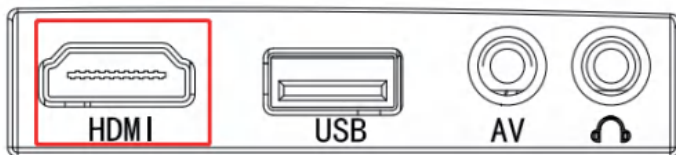


Menu et réglage

1. Page d'accueil


La page d'accueil du projecteur est la suivante :

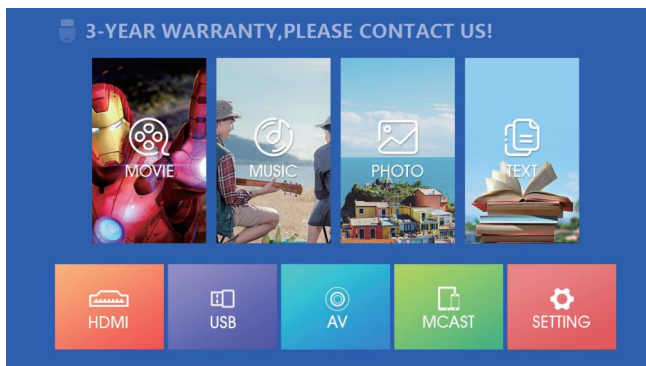

Veuillez noter que la source d'entrée par défaut de la page d'accueil est USB. S'il apparaît "Pas de signal" lorsque vous allumez le projecteur, ne vous inquiétez pas. Appuyez sur le bouton  de la télécommande et choisissez "USB", vous reviendrez à la page d'accueil.

2. Lecture de fichiers via USB

Insérez la clé USB dans le port USB du projecteur, sélectionnez la source d'entrée sur "USB", vous irez à la page d'accueil. Ici, vous pouvez choisir de lire les fichiers correspondants à partir de la clé USB. Par exemple, si vous souhaitez lire une vidéo, sélectionnez "Vidéo" dans la page d'accueil et choisissez le fichier vidéo souhaité, appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour le lire.

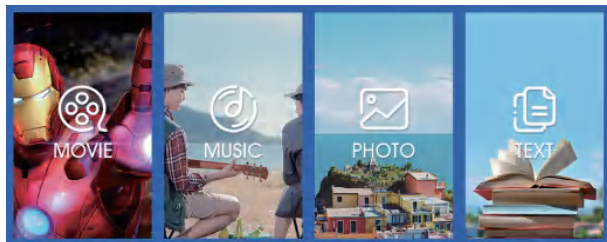



Appuyez sur le bouton [OK] pour voir les nombreuses options de réglage sous la vidéo et l'image. Veuillez voir les détails ci-dessous :

Option	La description
Jouer/pause	Pour lire et mettre en pause la vidéo
Rembobiner	Retour rapide 2/4/8/16/32 fois
Avance rapide	Avance rapide 2/4/8/16/32 fois
Chanson	Aller à la vidéo/image précédente
Suivante	Aller à la vidéo/image suivante
Arrêter	Arrête de lire la vidéo
Répéter	Répéter tout/Répéter aucun/Répéter un
Ensemble A/Ensemble B	Intercepter un segment de la vidéo
Playlist	La playlist de toutes les vidéos de la clé USB
Info	Les informations de résolution et de taille de la vidéo
Lente	Lecture lente 2/4/8/16/32 fois
Étape	Jeu rapide 2/4/8/16/32 fois
Aller à l'heure	Aller à un moment souhaité de la vidéo
Agrandir	Zoomer l'image 2/4/8 fois
Dézoomer	Dézoomer l'image 2/4/8 fois
Aspect	16:9/4:3

3. Réglage du projecteur

Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou choisissez [Réglage] sur la page d'accueil, vous accéderez à la page de réglage du projecteur, où vous pourrez voir quatre options de menu : IMAGE, SON, HEURE, OPTION

Menu IMAGE




Article	Options	Les fonctions
Mode image	Standard/Dynamique/ Doux/Utilisateur	Définir le mode image
Température de couleur	Froid/Moyen/Chaud	Régler la température de couleur
Sens de projection	Table avant/Table arrière/ Plafond avant/Plafond arrière	Définir la projection direction

Menu SON



Article	Options	Les fonctions
Mode son	Standard/Film/Musique/Sports/Utilisation	Définir le mode sonore
Équilibre	±50	Définir la balance du son

Menu HEURE

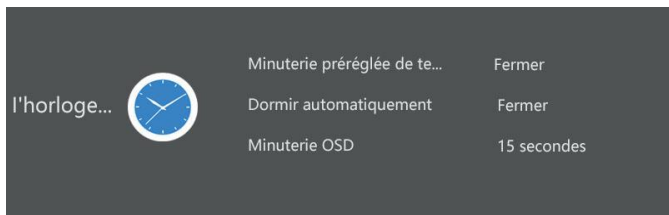

Article	Options	Les fonctions
Minuterie de sommeil	Arrêt/10-240 minutes	Régler l'heure d'arrêt du projecteur
Veille automatique	Allumé éteint	Activer/désactiver le mode veille automatique
Minuterie OSD	Jamais/5-30S	Définir l'heure de l'OSD

OPTION Menu



Article	Options	Les fonctions
Langue OSD	Anglais/Japonais/ France/Espagnol	Définir les langues
Ratio d'aspect	16:9 /4:3	Disponible lors de la lecture de vidéos via USB
Écran bleu	Allumé / éteint	Activer/désactiver le mode écran bleu
Réinitialiser	Restaurer les paramètres d'usine par défaut	
Mises à jour logicielles (USB)	S'il existe une nouvelle version du logiciel, vous pouvez mettre le fichier en USB et le mettre à jour ici.	
Informations sur le réseau	Informations sur le réseau et l'édition du projecteur	

Projection sans fil avec téléphones et ordinateurs portables



Conseils de réchauffement:



- ① La fluidité de la duplication d'écran avec une connexion sans fil sera affectée par l'environnement réseau. Une bande passante de 100 Mbit ou plus est recommandée lors de l'utilisation de la duplication d'écran.
- ② Assurez-vous que votre appareil mobile est proche du projecteur lorsque vous utilisez une connexion sans fil. Une distance inférieure à 1 mètre est recommandée.
- ③ Certains appareils mobiles peuvent ne pas prendre en charge la duplication d'écran en raison de la compatibilité.
- ④ Pour toute question, n'hésitez pas à envoyer un e-mail à Jimveo via: Support@jimveo.com

※ Projection sans fil avec des appareils iOS

Étape 1 : Connectez le projecteur au Wi-Fi de votre routeur

- ① Cliquez sur MCAST sur la page d'accueil.
Ou appuyez sur le bouton [Source] et sélectionnez [Screen Mirroring] comme source d'entrée.
- ② Choisissez [Connexion WiFi].
- ③ Sélectionnez le WiFi de votre routeur dans la liste, entrez le mot de passe et appuyez sur "Entrée" pour vous connecter.
- ④ Lorsque le réseau est connecté avec succès, accédez à la page [Connexion sans fil avec iOS].

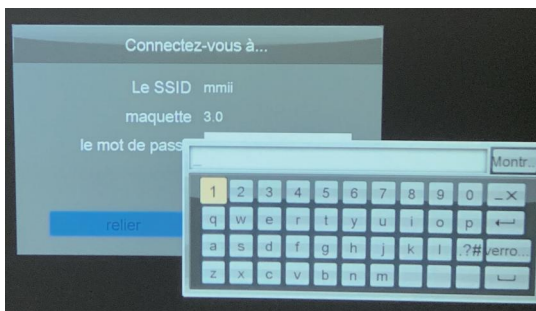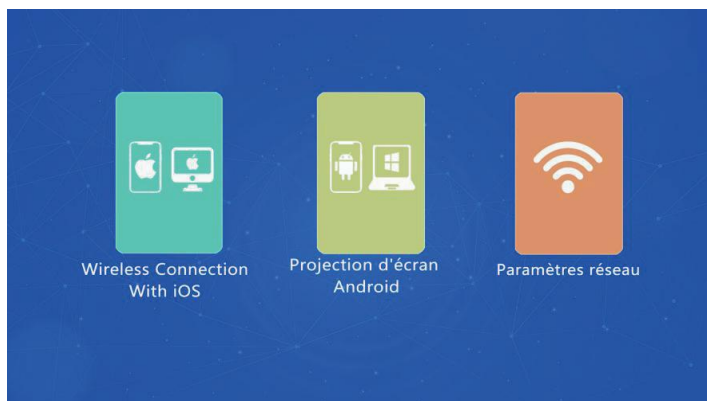

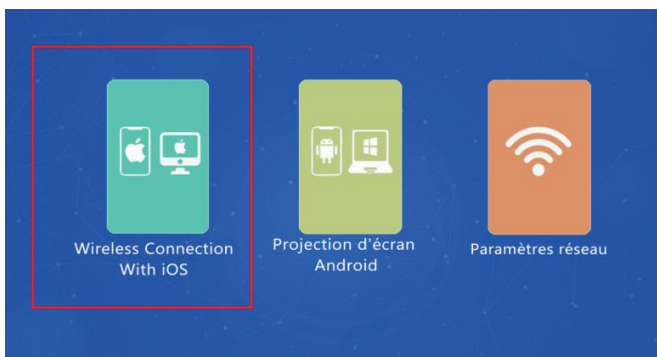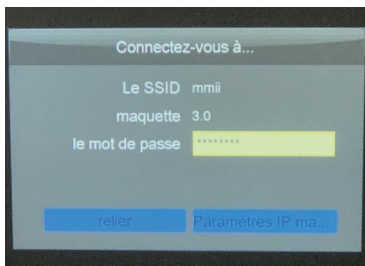


Wireless Screen Mirroring with iOS Devices

Step 1: Connect the Projector to your Router's WiFi

Home Page → MCAST → WiFi Connection → Turn On → Search for WiFi → Choose your router's WiFi → Enter password to connect

Step 2: Connect your device to the projector


For iPhone/iPad:



- ① Connect your iOS device to your router's WiFi.
- ② Tap the [Screen Mirroring] on your phone.
- ③ Search for devices, select the receiver [C11-XXXX] to connect and start wireless projection



Instructive videos are prepared for you. Scan the code to watch them, or contact us via:

 Support@jimveo.com

For Macbook:





- ① Connect your Macbook to your router's WiFi.
- ② Click Apple logo on top left → System Preference → Sharing → Airplay Display
- ③ Select [C11-XXXX] to connect and start wireless projection.

Étape 2 : Connectez votre appareil iOS au projecteur


Pour iPhone/iPad :




- ① Activez le WIFI, connectez votre téléphone au WIFI du routeur.
- ② Sur votre appareil iOS, ouvrez le Centre de contrôle et appuyez sur [Screen Mirroring].
- ③ Le téléphone recherchera automatiquement les appareils qui peuvent être mis en miroir sur.
- ④ Sélectionnez [C11-XXXX] dans la liste pour connecter votre téléphone au projecteur et démarrer la projection sans fil.

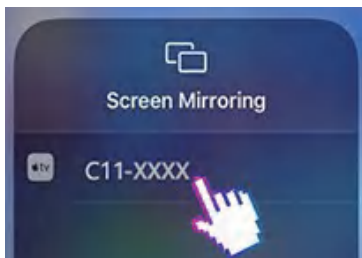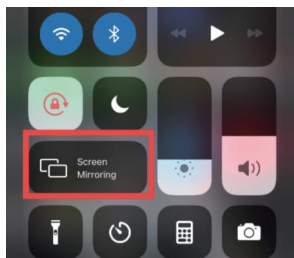

Pour MacBook:

- ① Connectez votre Macbook au WiFi de votre routeur.
- ② Cliquez sur le logo Apple en haut à gauche → Préférences système → Partage → Affichage Airplay.
- ③ Sélectionnez [C11-XXXX] pour vous connecter et démarrer la projection sans fil.

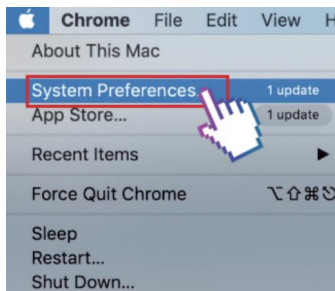

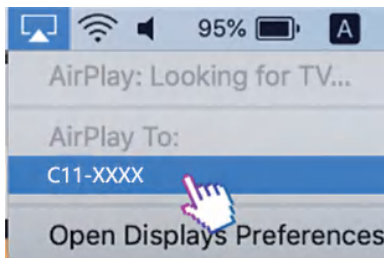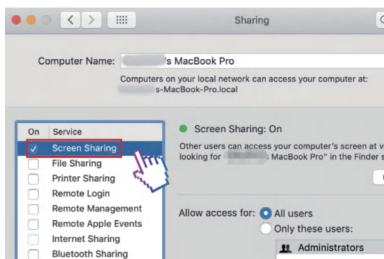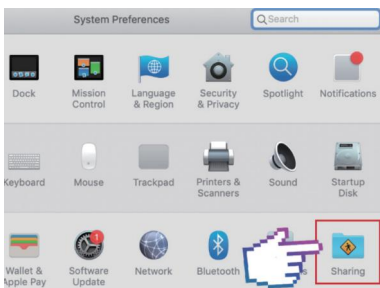


Tout acheteur ayant des questions qui vient nous envoyer un e-mail aura notre promesse d'obtenir une solution satisfaisante + une garantie supplémentaire de 6 mois en remerciement pour votre soutien !

EU:Support@jimveo.com

✂ Projection sans fil avec Android et Windows

Étape 1 : Accédez à la page du projecteur [Connexion sans fil avec Android et Windows]




Appuyez sur le bouton [Source], sélectionnez [Screen Mirroring] comme source d'entrée. Choisissez [Connexion sans fil avec Android et Windows]

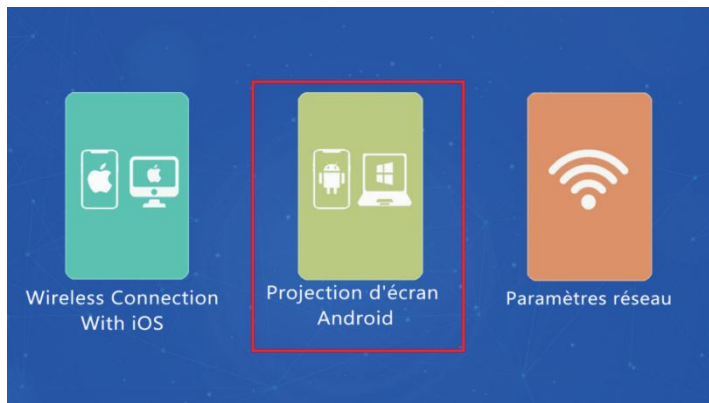

Étape 2 : Connectez votre appareil Android et Wins au projecteur



Pour les téléphones Android:

- ① Connectez votre appareil Android au Wi-Fi de votre routeur.
- ② Appuyez sur la fonction [Projection sans fil] ou [Screen Mirroring] sur votre téléphone.
- ③ Sélectionnez le récepteur [C11-XXXX] pour vous connecter et démarrer la projection sans fil

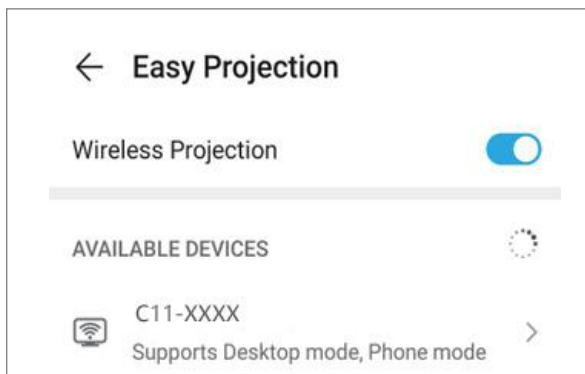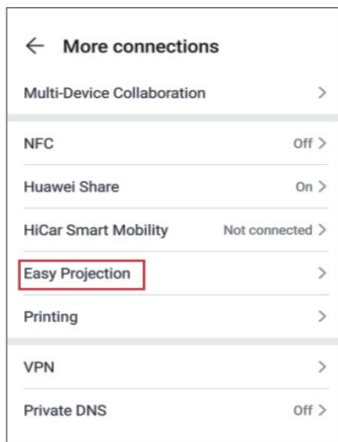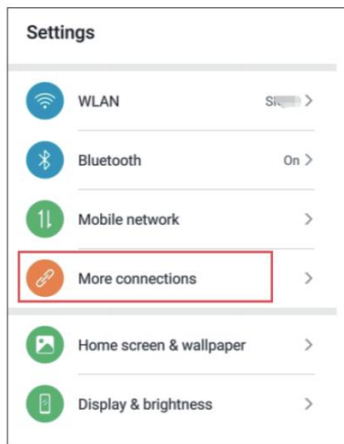

Pour les ordinateurs portables Wins:

- ① Connectez votre Win10 au WiFi de votre routeur.
- ② Appuyez sur la touche du logo Windows [Win + K] sur votre clavie.
- ③ Sélectionnez [C11-XXXX] pour vous connecter et démarrer la projection sans fil.

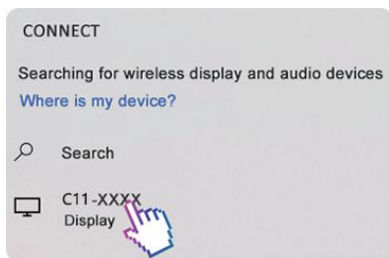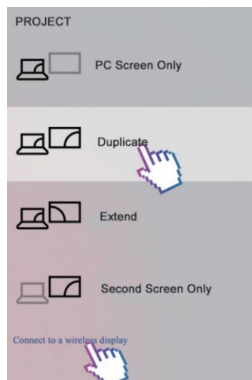


Installation

1.Méthode d'installation

Le projecteur prend en charge la projection avant et arrière, il peut être monté sur table et au plafond.

ISur la page d'accueil, accédez à [Réglage]---[Image]---[Orientation de projection]. Choisissez le mode de projection souhaité. Il y a quatre modes ici : Table avant/Table arrière/Plafond avant/Plafond arrière.



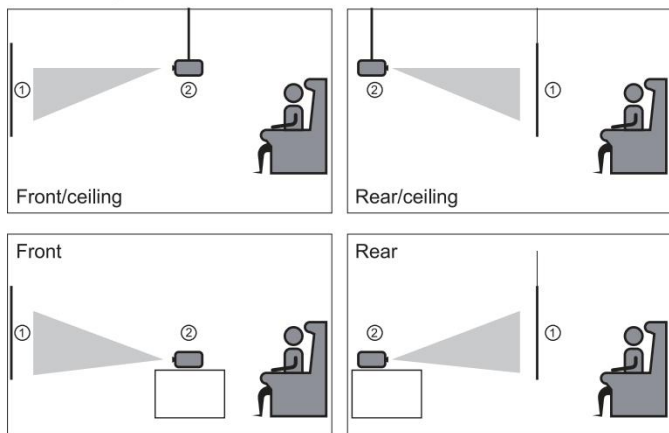


Veillez garder le projecteur à une hauteur où son objectif est symétrique axialement à l'écran.


*Tout acheteur ayant des questions qui vient nous contacter aura notre promesse d'obtenir une solution satisfaisante + une garantie supplémentaire de 6 mois en remerciement pour votre soutien !

EU:Support@jimveo.com

• Méthode de montage au plafond :

Veillez noter que notre projecteur ne prend en charge que le Support de plafond à un trou.

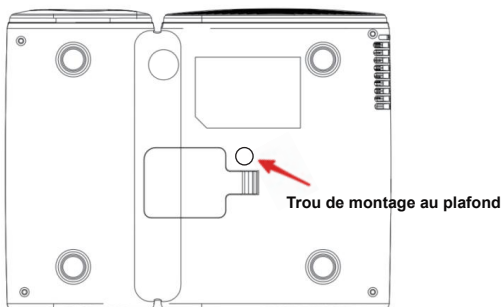

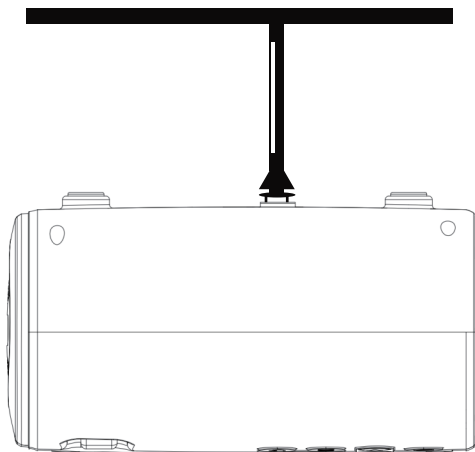

2. Distance et taille de projection

Veuillez suivre les données du tableau ci-dessous pour ajuster la taille de l'image et la distance.

Taille de projection	Distance de projection
40 Inch	3.67 FT
60 Inch	5.4 FT
80 Inch	7.16 FT
100 Inch	8.9 FT
120 Inch	10.63 FT

Veuillez noter :

1. La meilleure qualité d'image serait obtenue avec une distance de projection de 6,5 à 8,5 pieds. Une taille d'écran plus grande affecterait la qualité de l'image dans une certaine mesure.
2. La taille de l'image dépend de la distance entre le projecteur et l'écran, il peut y avoir un écart de 3 % parmi les données énumérées ci-dessus. Différents paramètres entraînent différentes distances.

SPECIFICATION

MAQUETTE: C11	
Afficher	LCD
Type d'installation	Table avant/Table arrière/Plafond avant/Plafond arrière
Se concentrer	Manuel
Conférencière	4W
Dimensions de l'unité	165*128*66mm
Format d'image pris en charge	JPEG/PNG/BMP/MPEG1/MPEG2/MPEG4/ H.263/H.264/AVS/VC1
Format vidéo pris en charge	MJPEG/RV30/RV40/HEVC
Vis de fixation	1/4"
Source de lumière	LED
Signal d'entrée	480P, 576i, 576P, 720i, 720P, 1080i, 1080P
Ratio d'aspect	16:9, 4:3
Source de courant	AC 100-240V, 50/60Hz
Poids net unitaire	1.41kg
Format audio pris en charge	MPEG1/MPEG2/LPCM/MP3/WMA2/AAC/WAV
Ports	USB*1/HDMI*1/AV*1/Headphone*1

*Tout acheteur ayant des questions qui vient nous contacter aura notre promesse d'obtenir une solution satisfaisante + une garantie supplémentaire de 6 mois en remerciement pour votre soutien !

EU:Support@jimveo.com

If you don't receive a reply in 48h, it may be that our emails are folded to your spam mailbox, please check your spam mailbox or send us an email again. Thanks!

